Nintendo®

GAME BOY® LIGHT

ゲームボーイライト

取扱説明書

ゲームボーイライト 取扱説明書

このたびは任天堂「ゲームボーイライト」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。とくに2～12ページの「安全上のご注意」は必ずご覧ください。お使いになる方の健康、および機器の保護のために説明している部分ですので、ご使用になる方が低年齢の場合は保護者の方がよく読んでご説明ください。なお、「取扱説明書・保証書」は、大切に保管してください。

ゲームボーイライトの特徴

- ゲームボーイライトはバックライト機能が搭載されているので、バックライトを点灯させると画面が明るくなり、さらに見やすくなります。
- ゲームボーイライトは単3形アルカリ乾電池を使用するので、長時間遊ぶことができます。
- ゲームボーイライトは全てのゲームボーイ専用カートリッジと、ゲームボーイポケット用周辺機器が使用できます。

目　次

本書の裏表紙に保証書が付いています。必要事項を記入してください。

1．安全上のご注意

「ゲームボーイライト」は安全性を十分配慮して設計されています。しかし、間違った使い方をすると、火災や感電などにより事故につながる可能性があります。事故を未然に防ぐためにも次のことを必ずお守りください。

■安全のための注意事項を守る

この「取扱説明書」をご使用の前に必ずご覧ください。

■もし、異常が起きたら

－機器の破損に気がついた／変な音やにおいがしたり、煙が出たら－

1.すぐにゲームボーイライトの電源スイッチを切り、乾電池を取り出す。
2.すぐに最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」またはお買い上げ店に点検を依頼する。

※ **絶対に自分で修理をしないでください。**

■正常に機能しなくなったら

正常に機能しない場合、21～26ページの「修理を依頼される前に」をご覧ください。

警告表示の意味　「取扱説明書」では、次のように警告表示をランク分けしています。表示の内容をよく理解してから本文をご覧ください。

⚠警告　**この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなど、人身事故の原因となる可能性があります。**

⚠注意　**この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性があります。**

使用上のおねがい　**この表示の注意事項を守らないと、本機を破損したり周辺の家財に損害を与える可能性があります。**

■注意を促す記号



破裂　火災　感電

■行為を禁止する記号



禁止　分解禁止　接触禁止

■健康上のご注意（必ずお読みください）

健康上の安全のため、ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

⚠警告

- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、ゲーム画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合には、直ちにゲームを中止し、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- ゲーム中に手や腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちにゲームを中止してください。その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦ゲームを中止し5～10分の休憩をとってください。
- 他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームをすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師と相談してください。

⚠警告

～ステレオヘッドホンを使用される場合～

●大音量で長時間聞いていると難聴になる恐れがあります。耳の疲労や耳鳴りのような異常に気づいたら一旦ゲームを中止してください。

⚠注意

●長時間ゲームをするときは、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。


■使用上のご注意(必ずお読みください)

ゲームボーイライトは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

⚠警告

●異常を感じたら、すぐに使用を中止する

異常な音がしたり、煙が出たり、変なにおいがしたときは、すぐに本体の電源スイッチを切って、乾電池を取り出し、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、または、お買い上げ店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

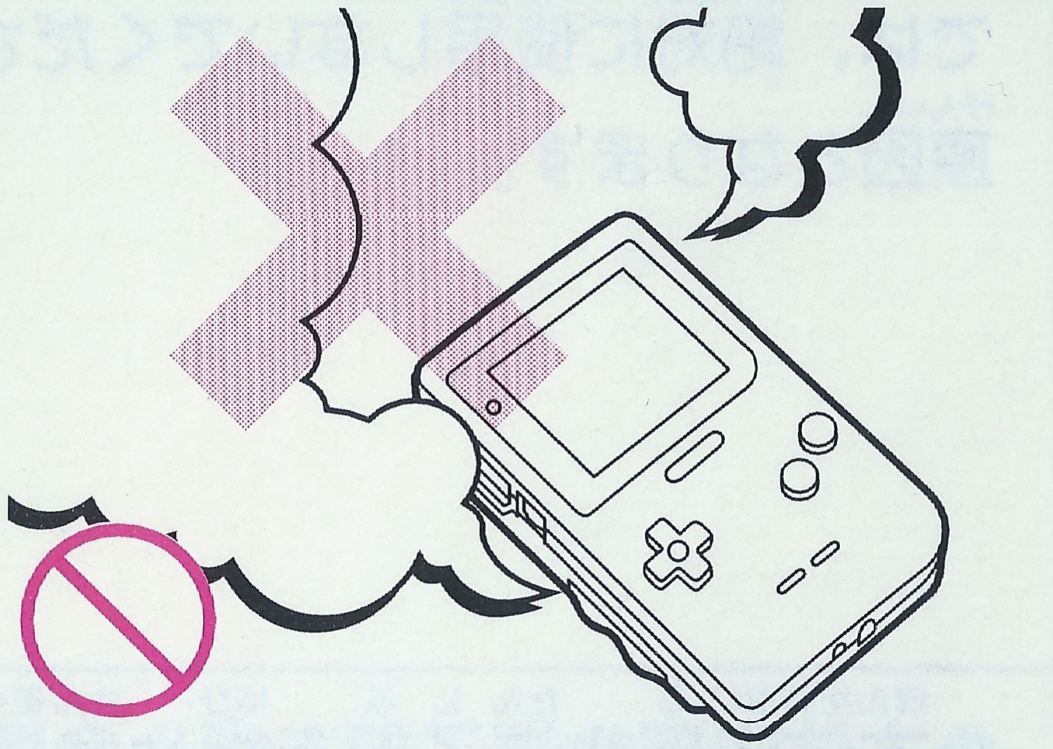


●使用場所に関して、次のことに注意する

使用場所に関して、次のことに注意してください。事故やけがの原因となります。

・運転中や歩きながらの使用は絶対しない。


・航空機の中、病院など、使用が制限または禁止されている場所で使用しない。

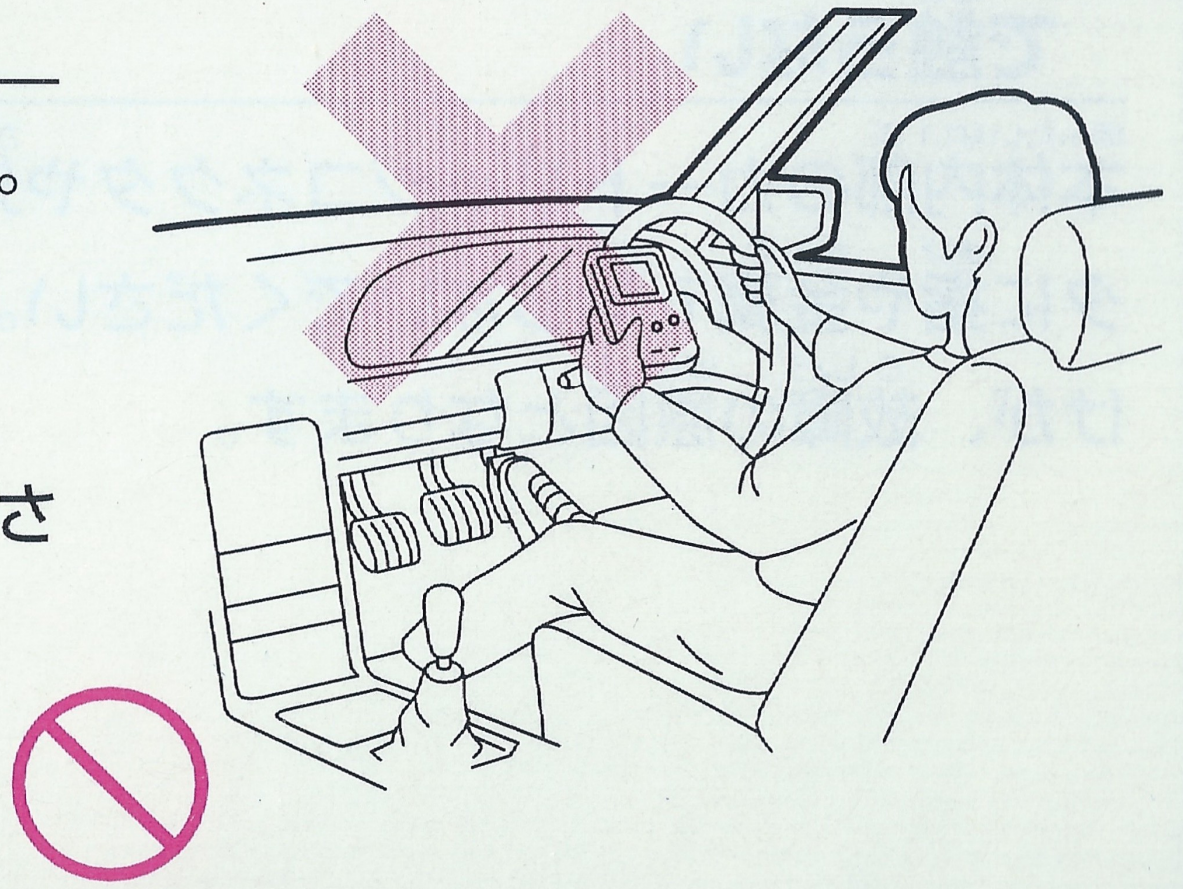

⚠警告


●分解や改造は絶対にしない

本体の分解や改造は、絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理をしないでください。火災や感電、故障の原因となります。

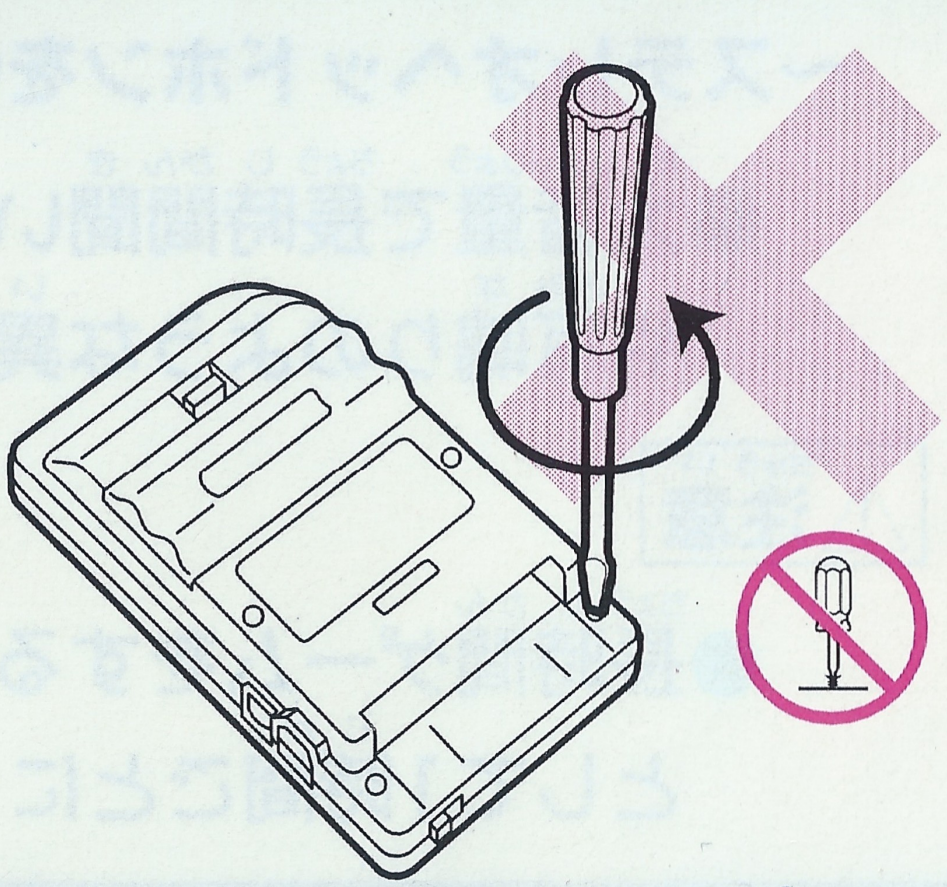


●湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用しない

本体を湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。特に浴室など水を使用する場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。

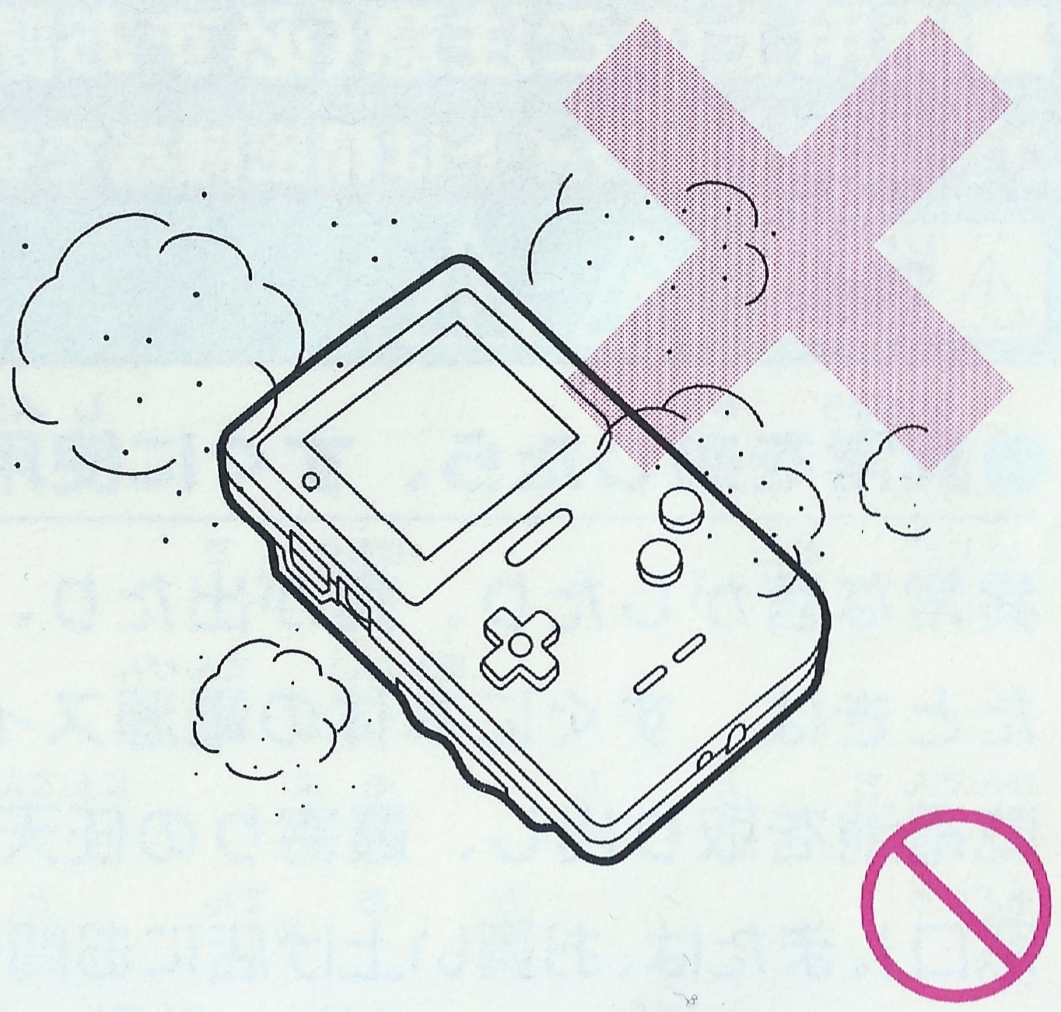

●本体内部や端子部を指や金属(ドライバーなど)で触らない


本体内部のカートリッジコネクタや外部拡張コネクタに指や金属で触らないでください。火災や感電、けが、故障の原因となります。

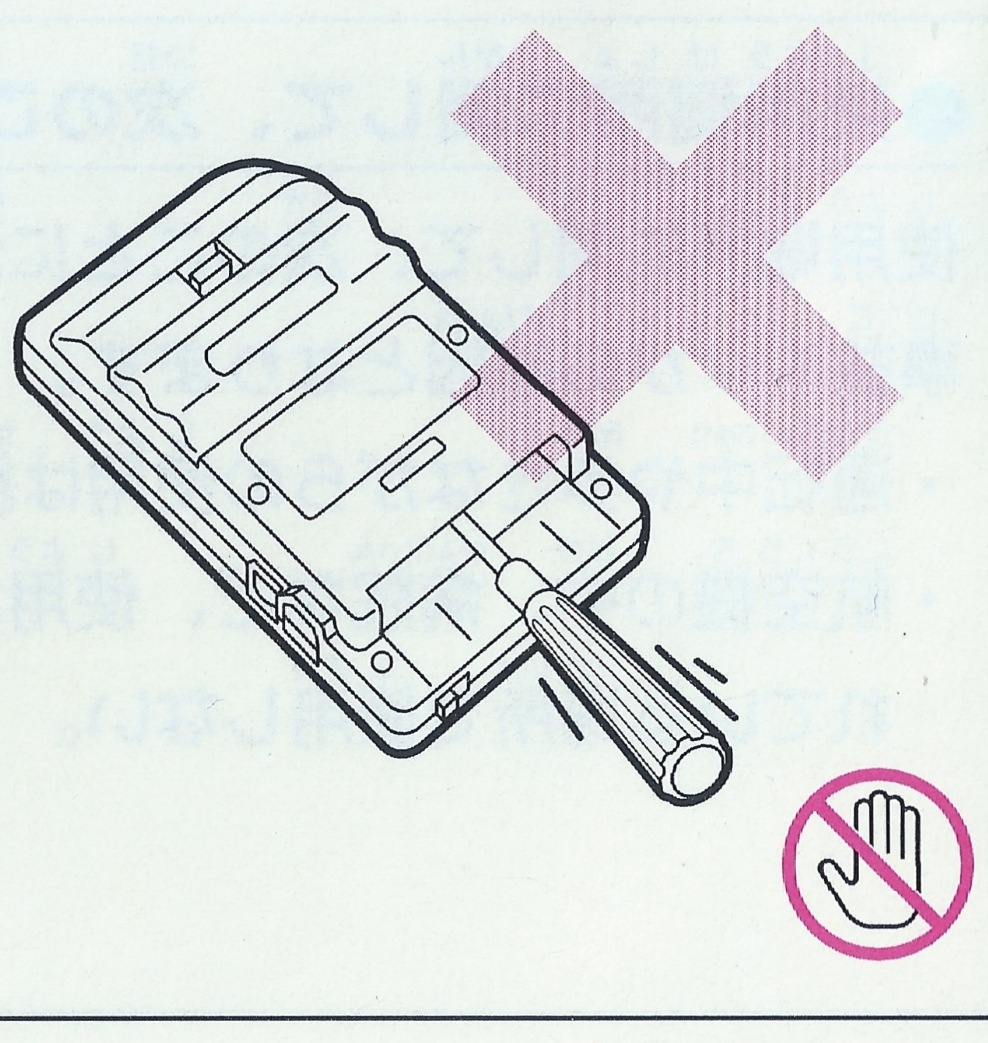

⚠注意


●液体をこぼさない、異物を入れない

本体内部に液体をこぼしたり、異物などを入れたりしないでください。もし、液体や異物が入ったときは、すぐに本体の電源スイッチを切って、乾電池を取り出し、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、または、お買い上げ店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や故障の原因となります。

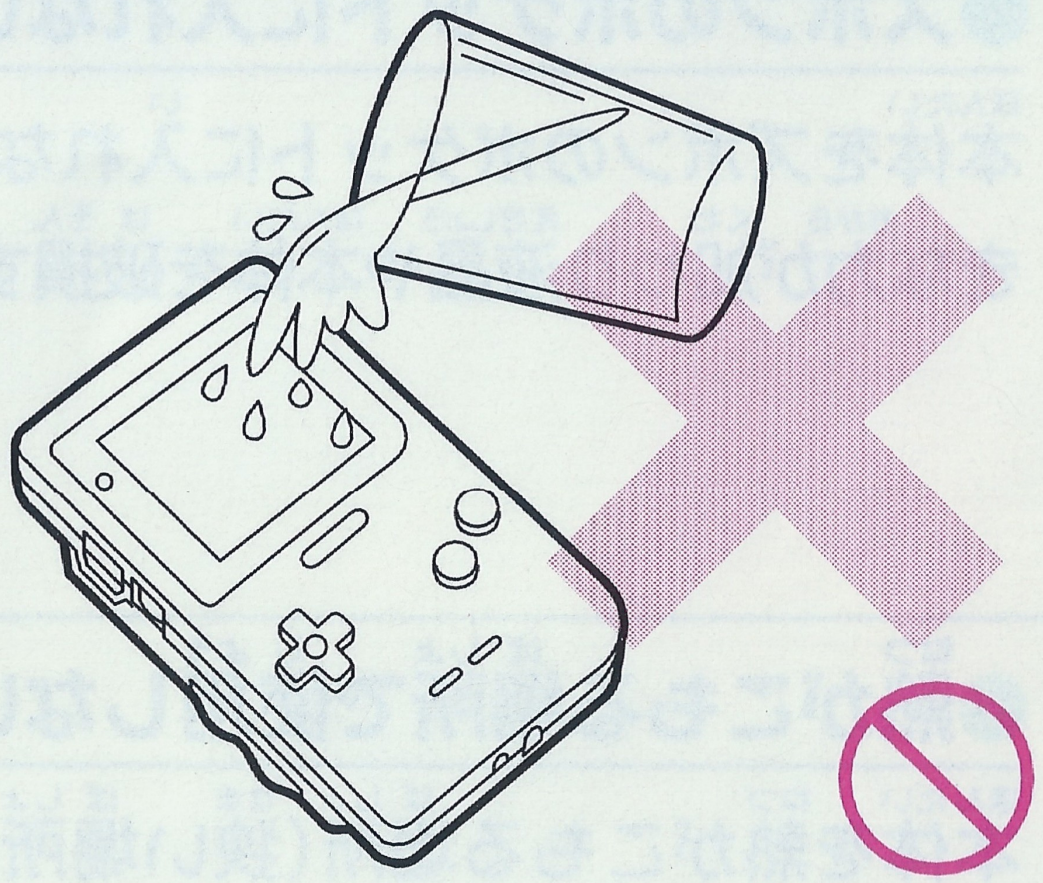


●床に放置しない

本体を床に放置しないでください。踏みつけてこわしたり、けがをする原因となります。

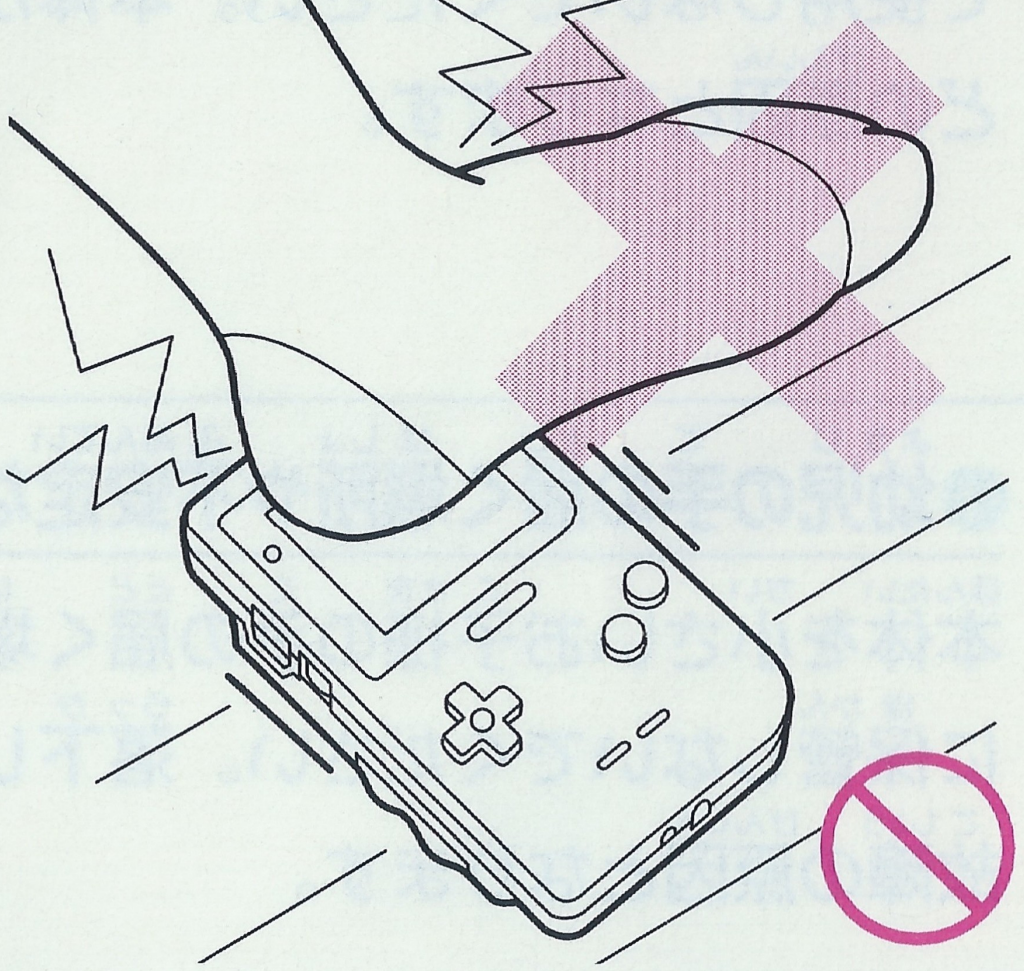

●液晶画面に物を当てたり、強く押さえたりしない


液晶はガラスでできています。液晶画面に物を当てたり、強く押さえたりすると、割れることがあります。

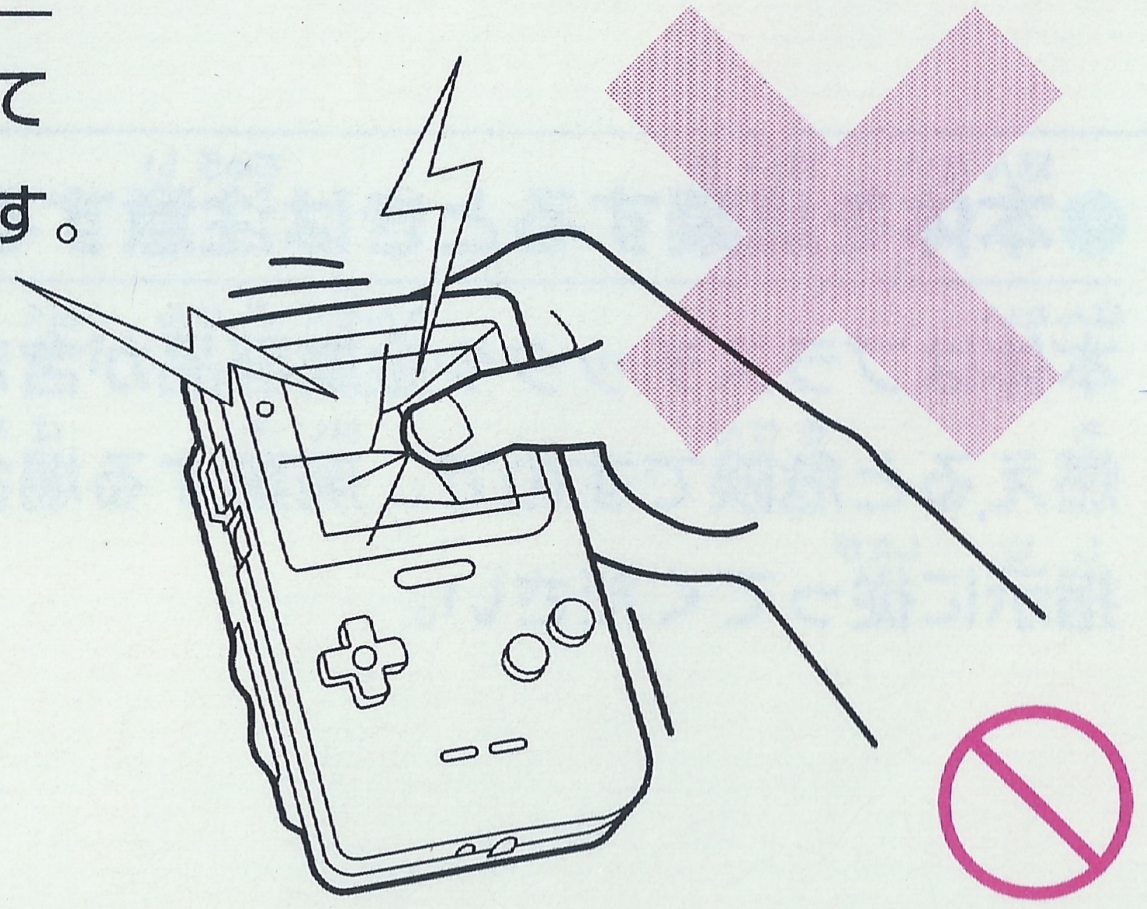

⚠注意


●ズボンのポケットに入れない

本体をズボンのポケットに入れないでください。大きな力が加わり液晶や本体を破損することがあります。

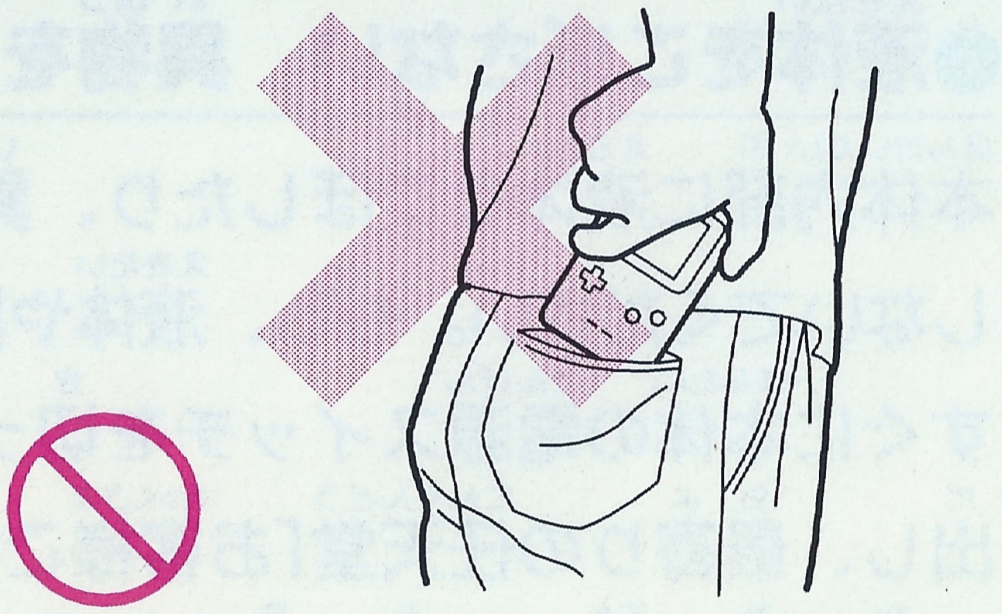


●熱がこもる場所で使用しない

本体を熱がこもる場所（狭い場所や布団の中など）で使用しないでください。本体が過熱し、低温やけどの原因となります。

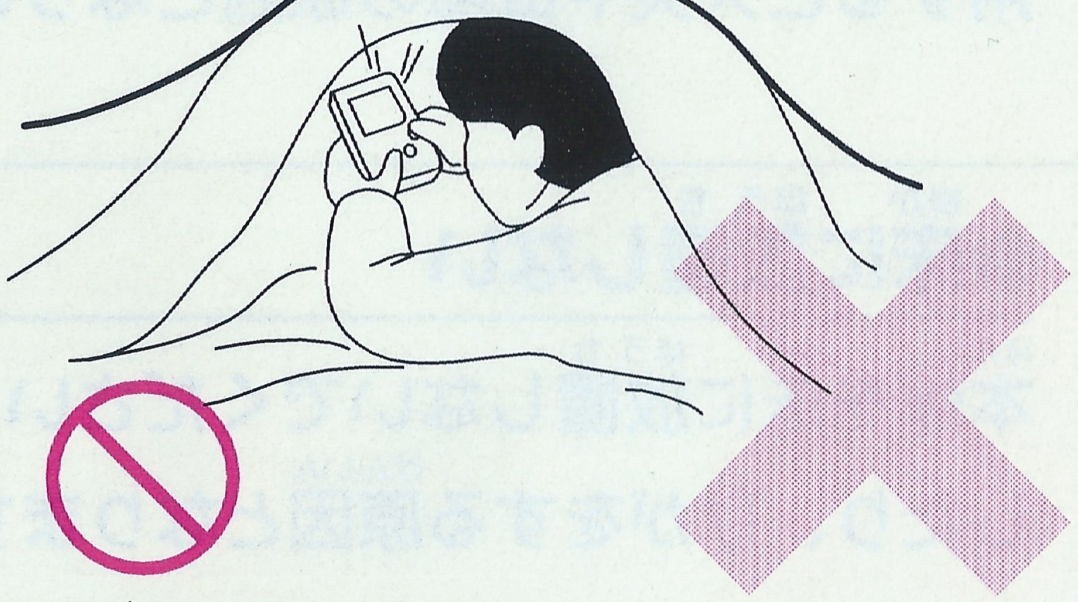

●幼児の手の届く場所や不安定な場所に保管しない

本体を小さいお子様の手の届く場所や不安定な場所に保管しないでください。落下してけがをしたり、故障の原因となります。

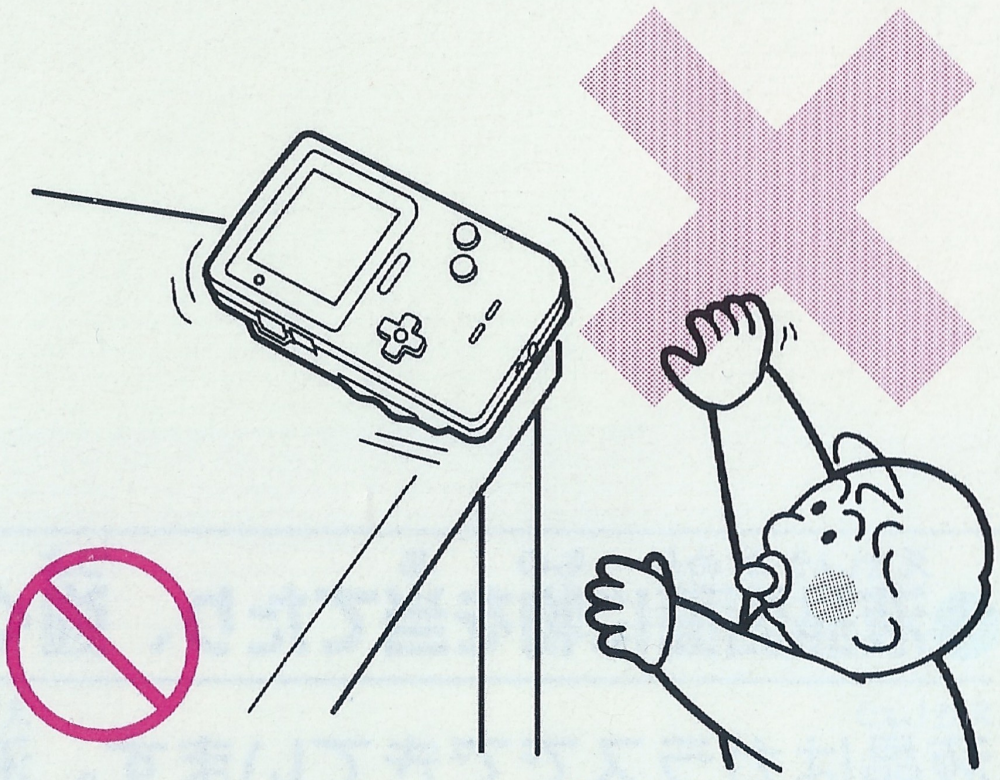

●本体を廃棄するときは注意する


本体はプラスチックや金属部品が含まれています。燃えると危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。



使用上のおねがい


●極端な温度条件下で使用しない

寒い屋外などから暖かい屋内などに本体を持ち込むと、内部に水滴がつくことがあります。そのまま使用すると故障の原因となります。

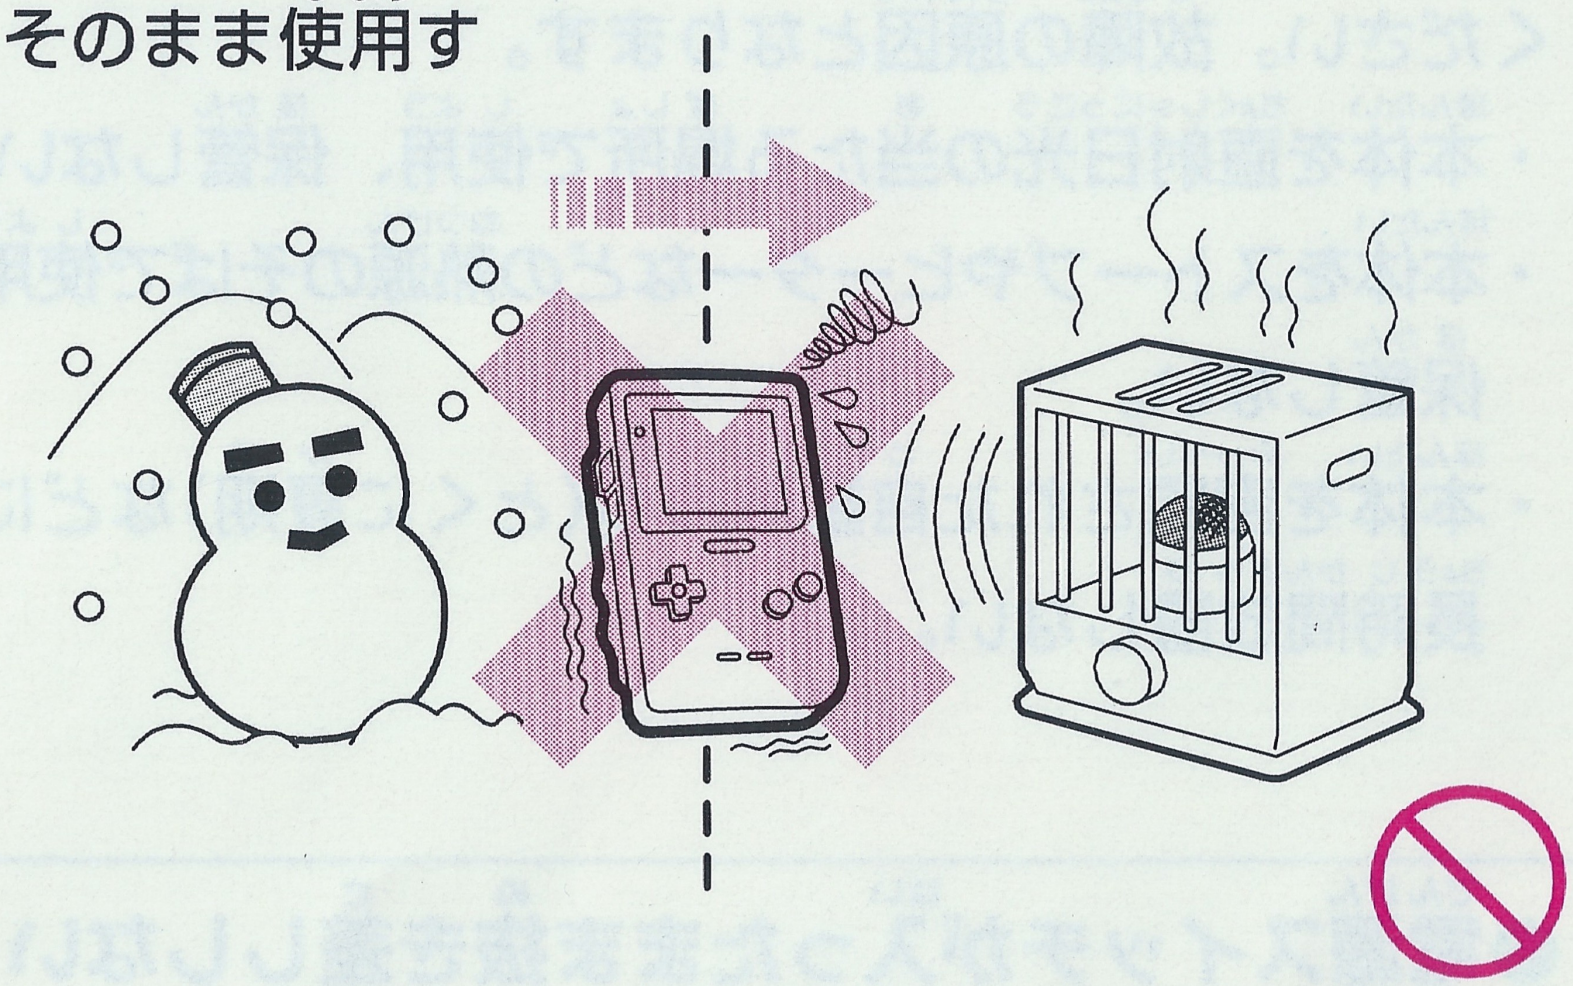


●強い衝撃を与えない

本体に物を当てたり、落下させるといった強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

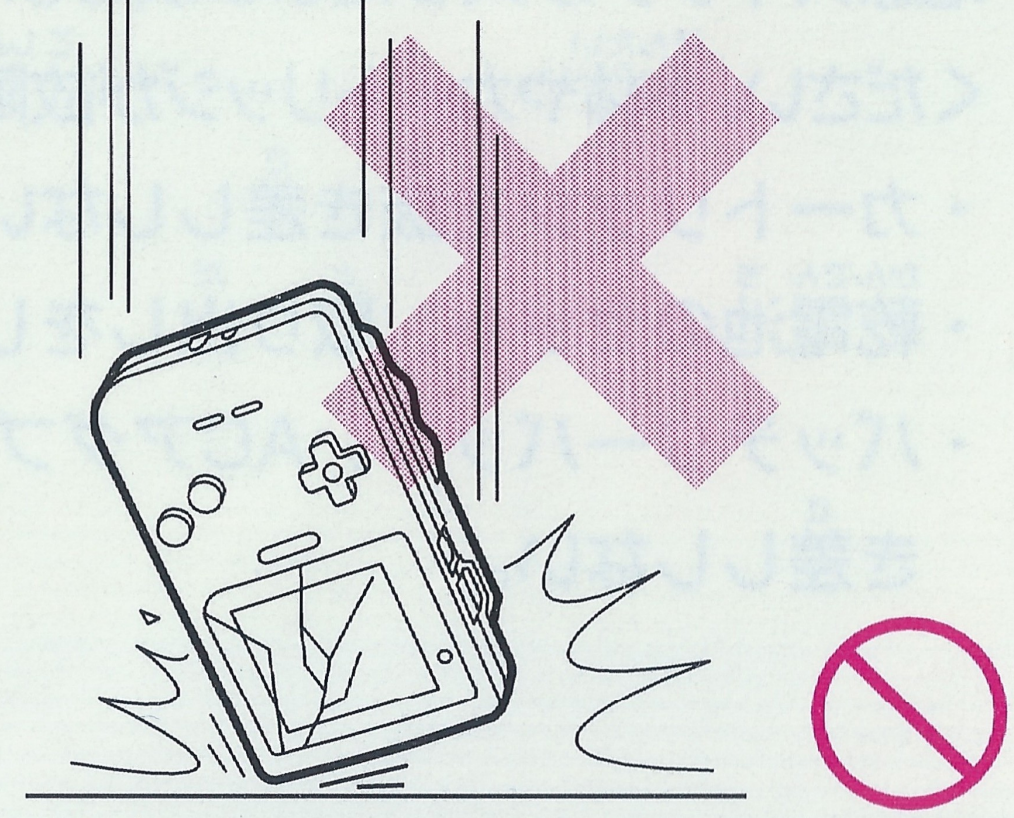

●濡れた手で触らない

濡れた手や汗ばんだ手で本体に触らないでください。内部に水が入り、故障の原因となります。

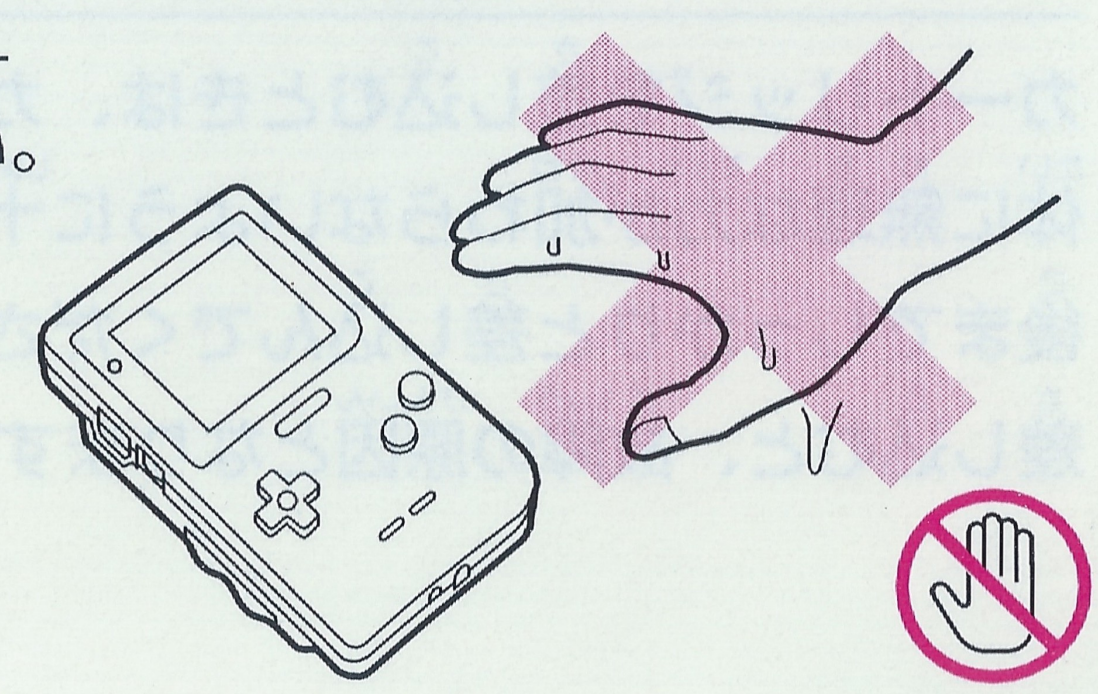


使用上のおねがい

●高温になる場所で使用しない

使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。


- 本体を直射日光の当たる場所で使用、保管しない。
- 本体をストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しない。
- 本体を密閉された自動車の中(とくに夏期)などに長時間放置しない。

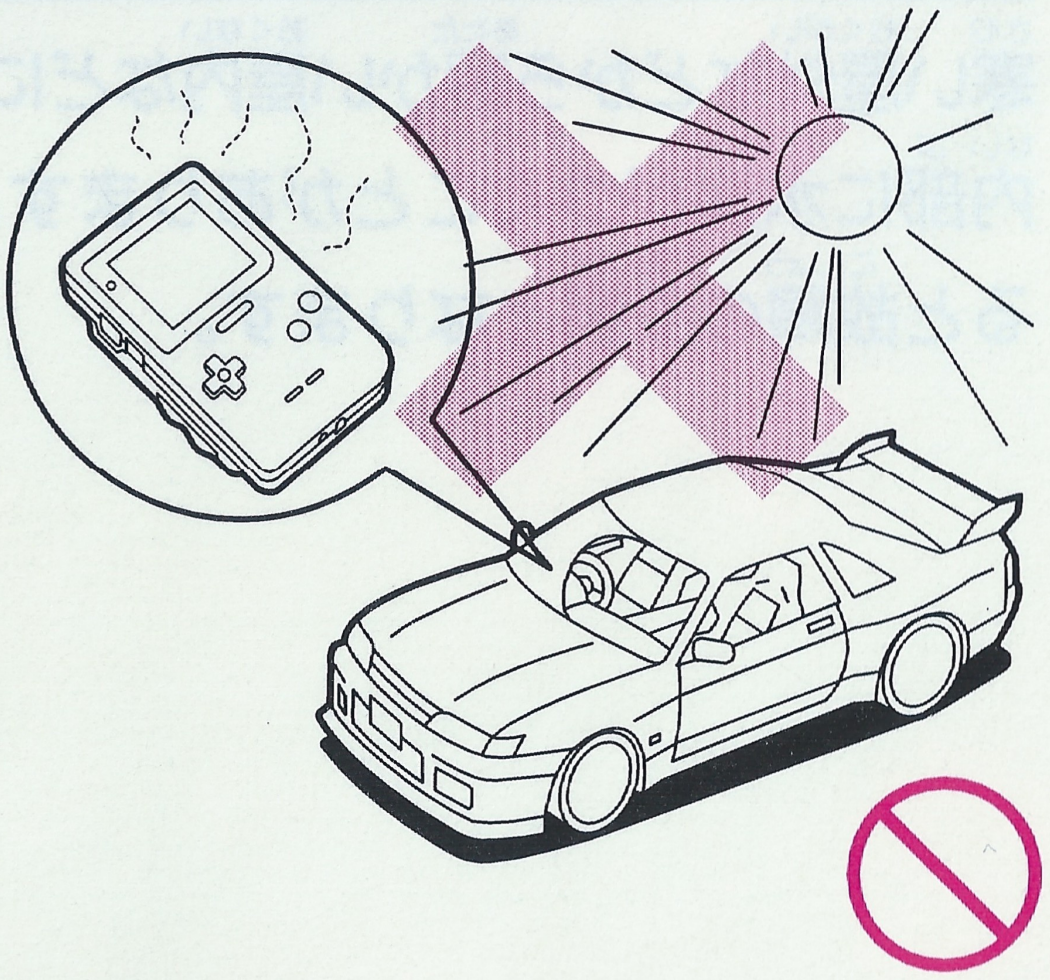

●電源スイッチが入ったまま抜き差ししない


電源スイッチが入ったまま次のようなことはしないでください。本体やカートリッジが故障する原因となります。

- カートリッジを抜き差ししない。
- 乾電池のセット、取り出しをしない。
- バッテリーパック、ACアダプタのDCプラグを抜き差ししない。

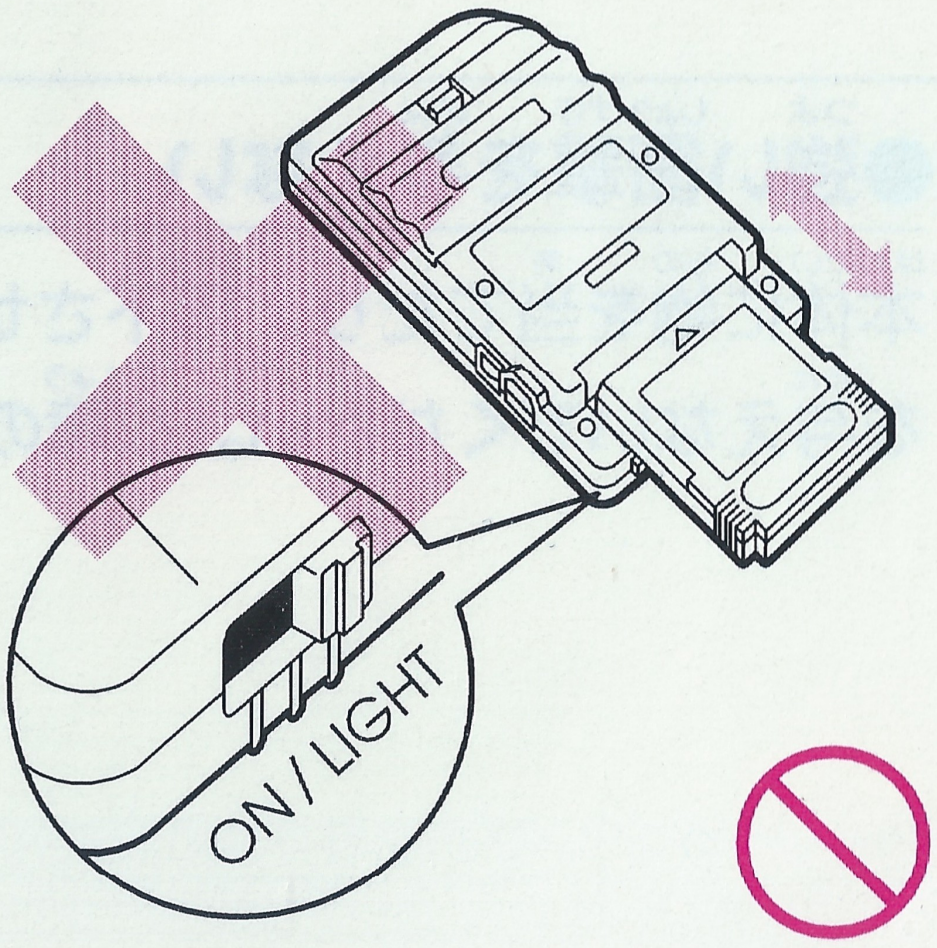

●カートリッジを無理に差し込まない


カートリッジを差し込むときは、カートリッジや本体に無理な力が加わらないように十分注意して、最後までしっかりと差し込んでください。無理な力で差し込むと、故障の原因となります。

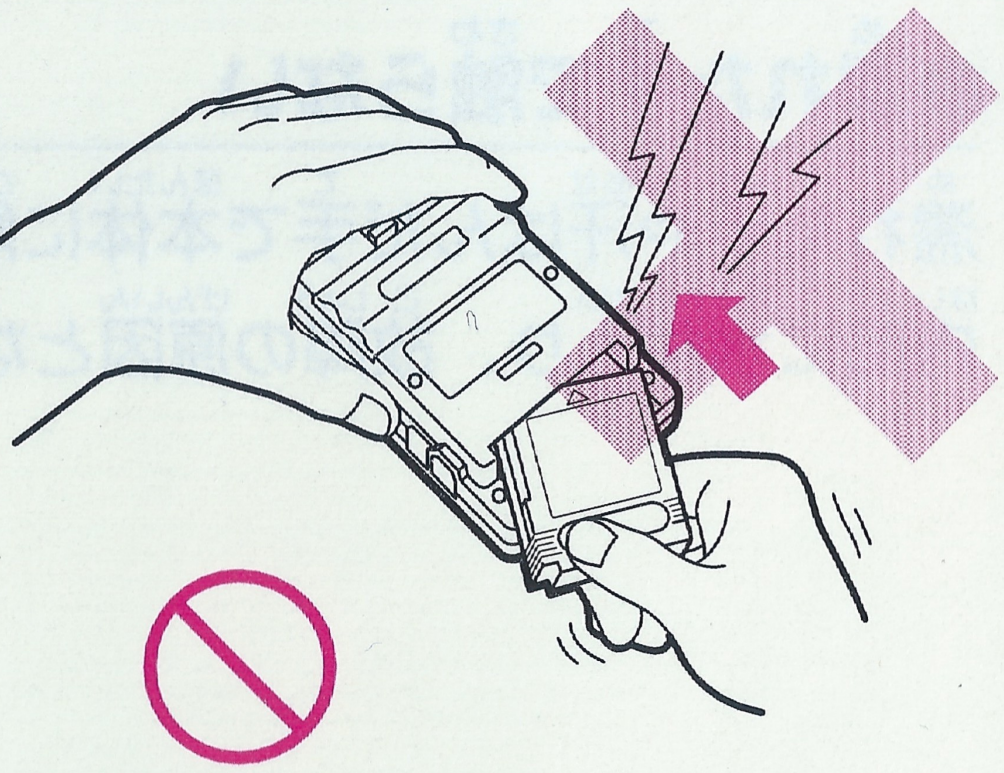

使用上のおねがい


●ゲームボーイライト・ゲームボーイポケット専用周辺機器以外は使用しない

ゲームボーイライト・ゲームボーイポケット専用の周辺機器以外は、使用しないでください。故障の原因となります。

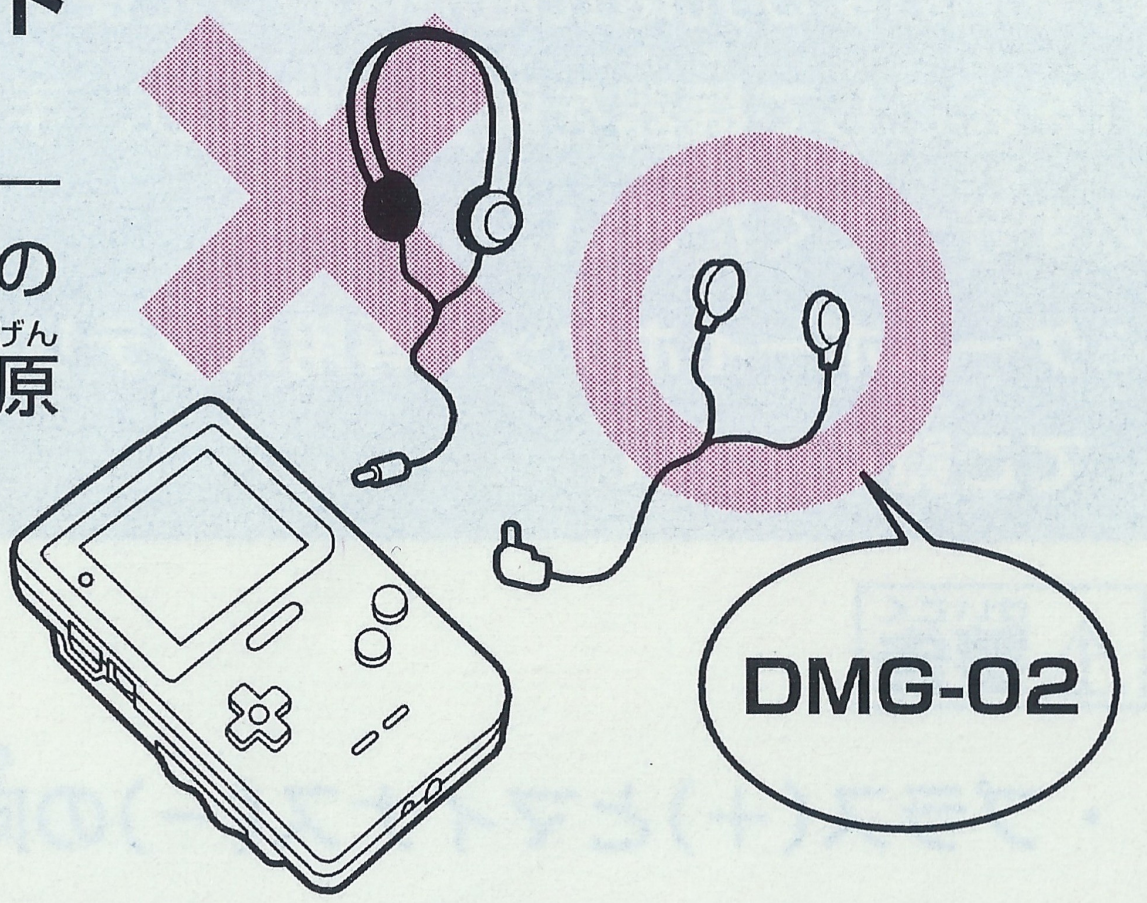

●バックアップ機能付きのカートリッジを使用するときは、電源スイッチの切替えに注意する

バックアップ機能付きのゲームソフトを使用する場合、むやみに電源スイッチを切ったり、入れたりすると、セーブデータが消える原因となります。

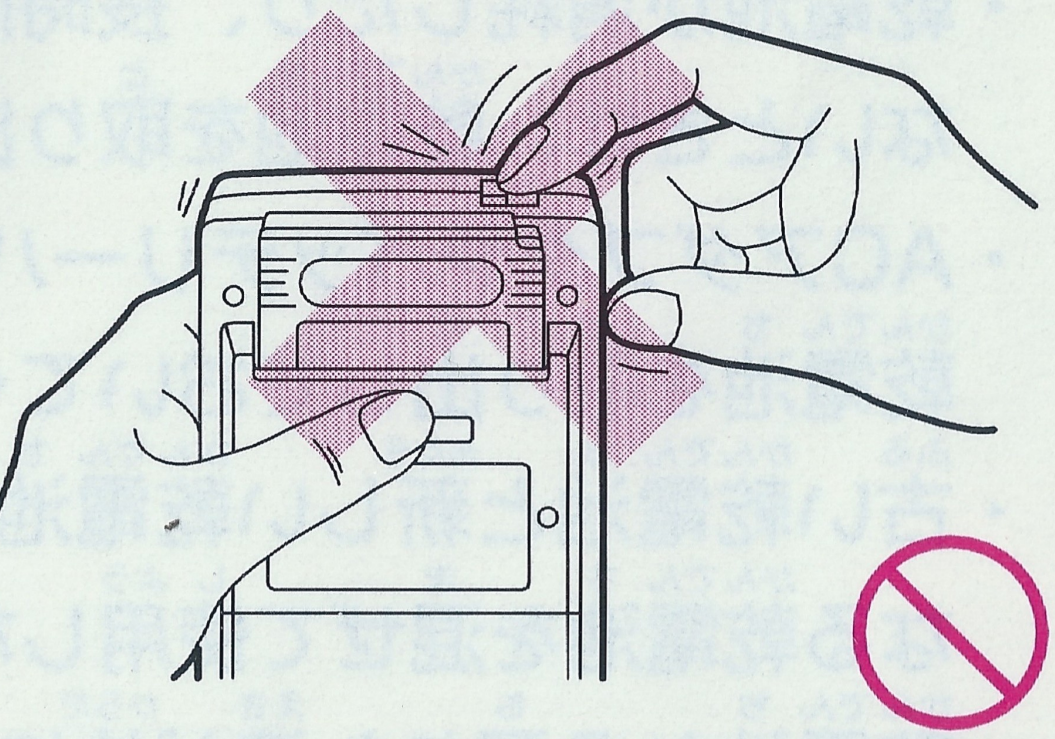

●シンナーやベンジン、アルコールなどでふかない

本体の汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールではふかないでください。本体を傷める原因となります。




乾電池・充電式電池に関するご注意

乾電池および充電式電池は誤った使い方をすると破裂する恐れがあります。また、液漏れを起こして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因にもなります。次のことを必ず守ってください。

※ゲームボーイポケット専用バッテリーパック チャージャセットの「取扱説明書」と併せてご覧ください。

⚠警告

- プラス(＋)とマイナス(－)の向きを確認して、正しくセットしてください。
- 乾電池が消耗したり、長時間(10日間以上)使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。
- ACアダプタやバッテリーパックを使用するときは、乾電池を取り出しておいてください。
- 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜたり、種類の異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池から漏れた液が体についたときは、水でよく洗い流してください。また目や口に入ったときは、よく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。
- 電池ボックスなどの端子をショートさせないでください。
- 乾電池を水や火の中に入れたり、分解したりしないでください。
- 乾電池を充電しないでください。
- ゲームボーイポケット専用バッテリーパック(MGB-002)以外の充電式電池(ニカド電池やニッケル水素電池など)は使用しないでください。

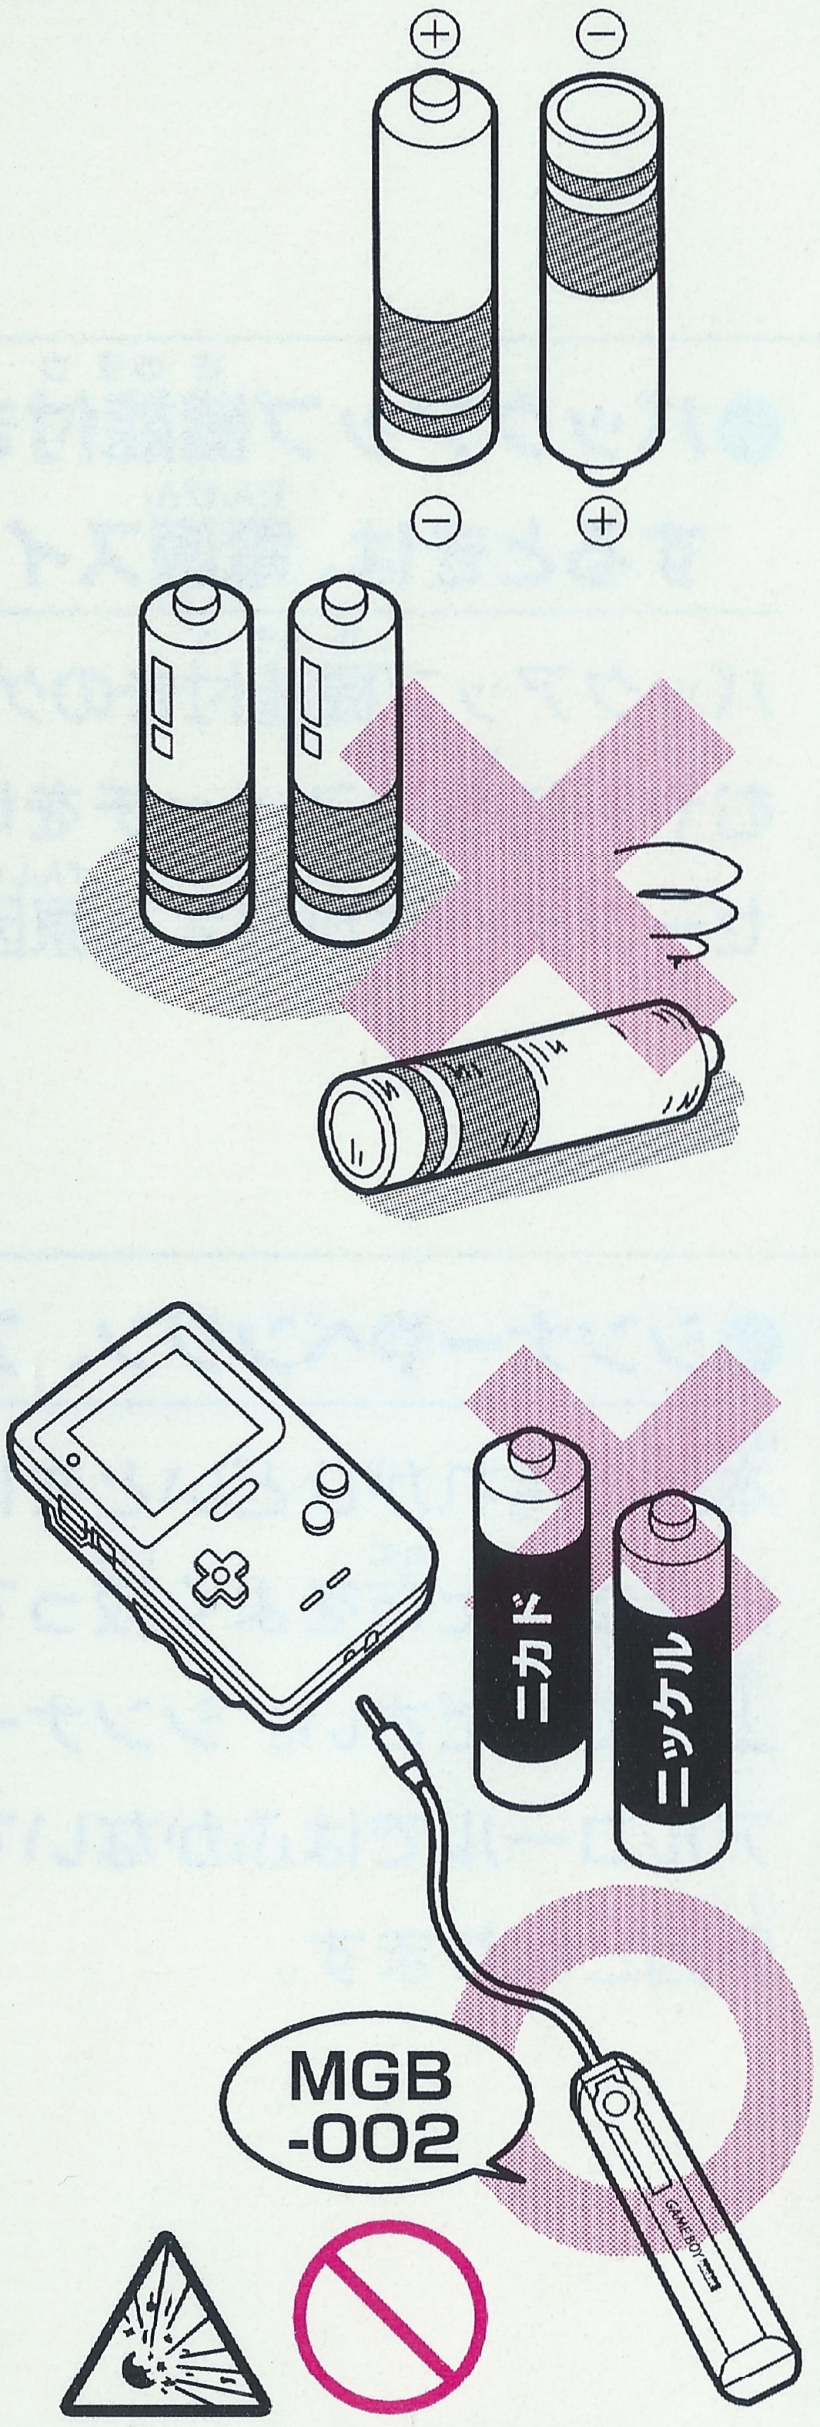

乾電池・充電式電池に関するご注意

⚠注意

・極端な温度条件下で保管しないでください。
・強い衝撃を与えないでください。
・乾電池を廃棄するときは各自治体の指示に従ってください。




ACアダプタに関するご注意

ACアダプタをご使用になる場合は、火災、感電、機器の故障を防止するため、次のことに注意してください。

※ゲームボーイポケット専用ACアダプタの「取扱説明書」と併せてご覧ください。

⚠警告

・ゲームボーイポケット専用ACアダプタ（MGB-005（JPN））以外のACアダプタは使用しないでください。
・家庭用電源（AC 100V）で使用してください。
・雷がなりはじめたら、すぐに使用を中止して、本体やACアダプタに触らないでください。

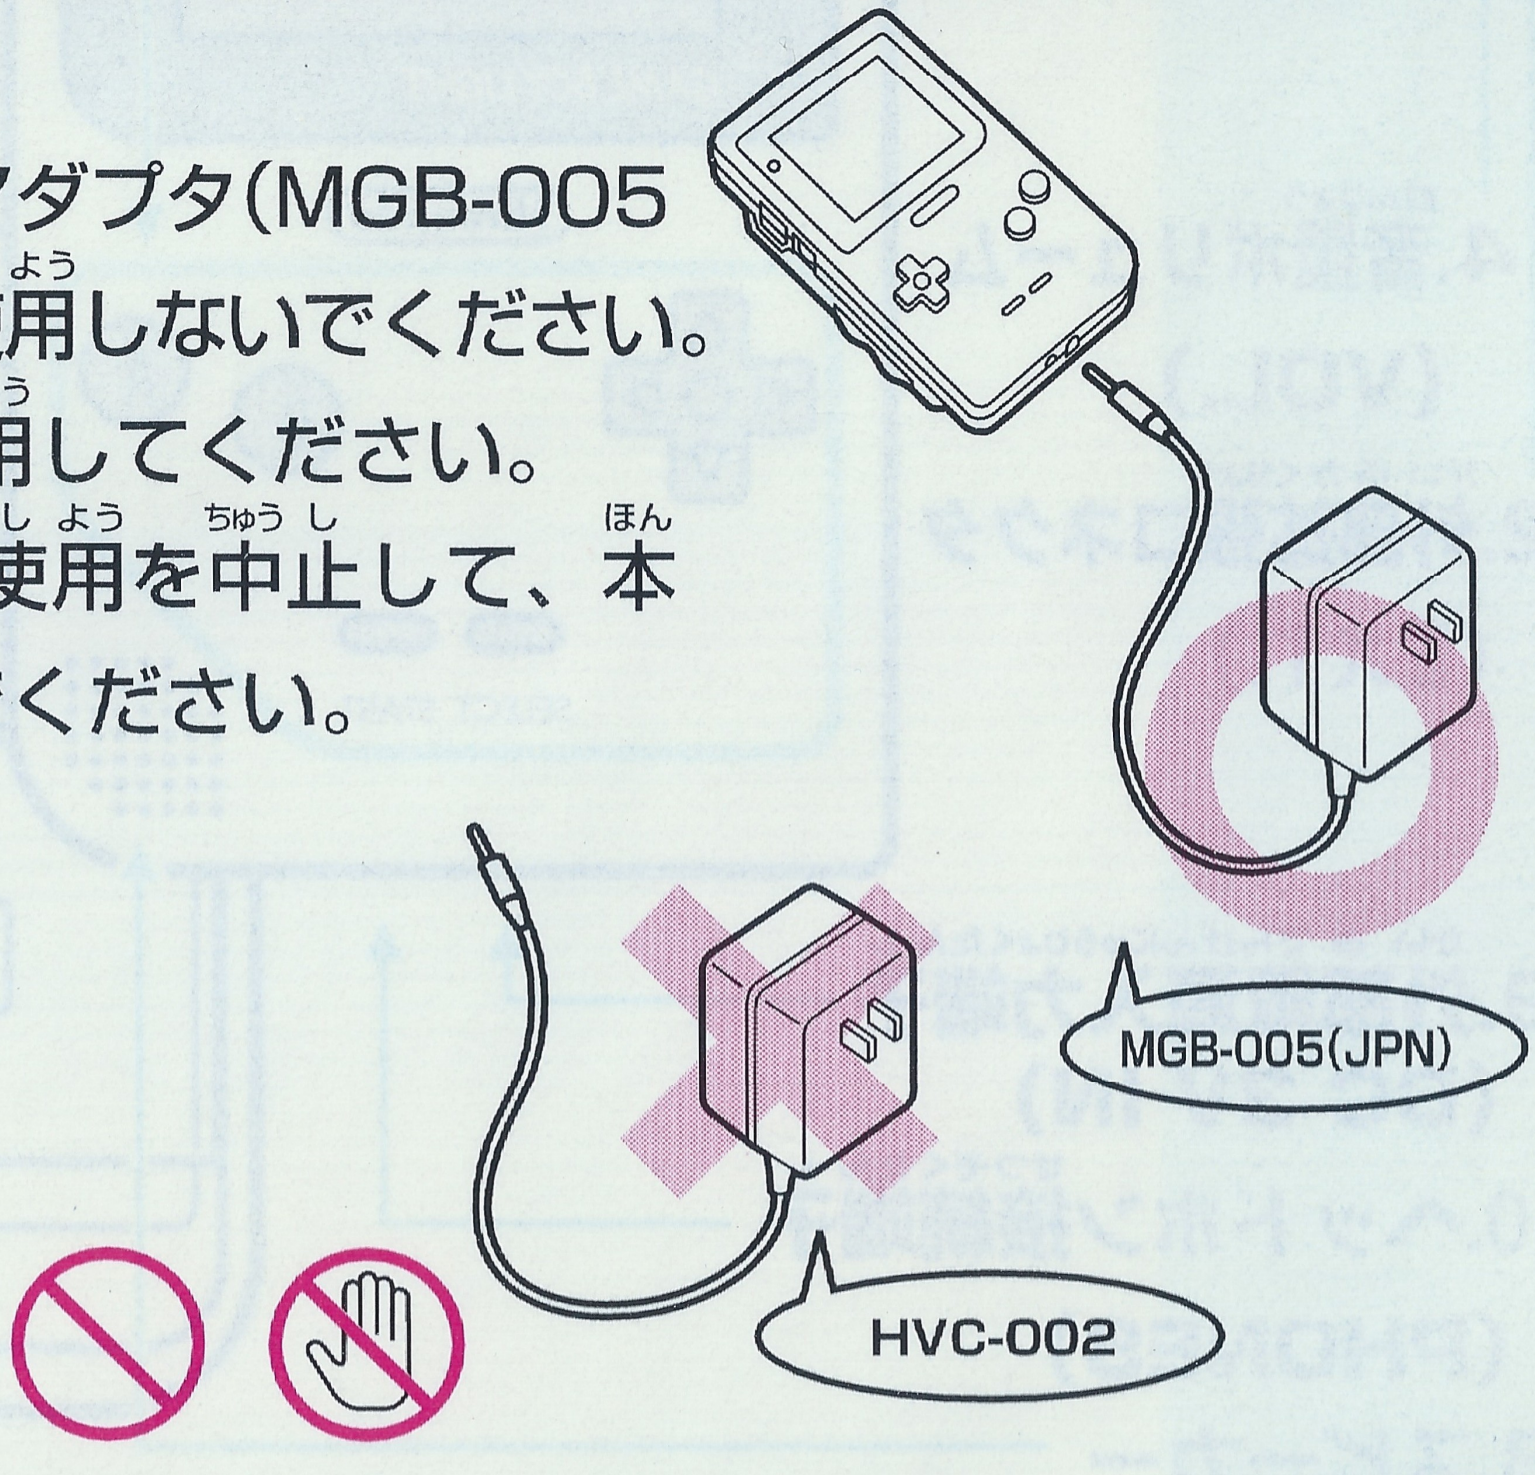


2.セット内容

■本セットには次のものが入っています。ご確認ください。


● ゲームボーイライト本体（MGB-101）	1台
● 単3形アルカリ乾電池	2本
● 取扱説明書	1冊

3.各部の名称と働き

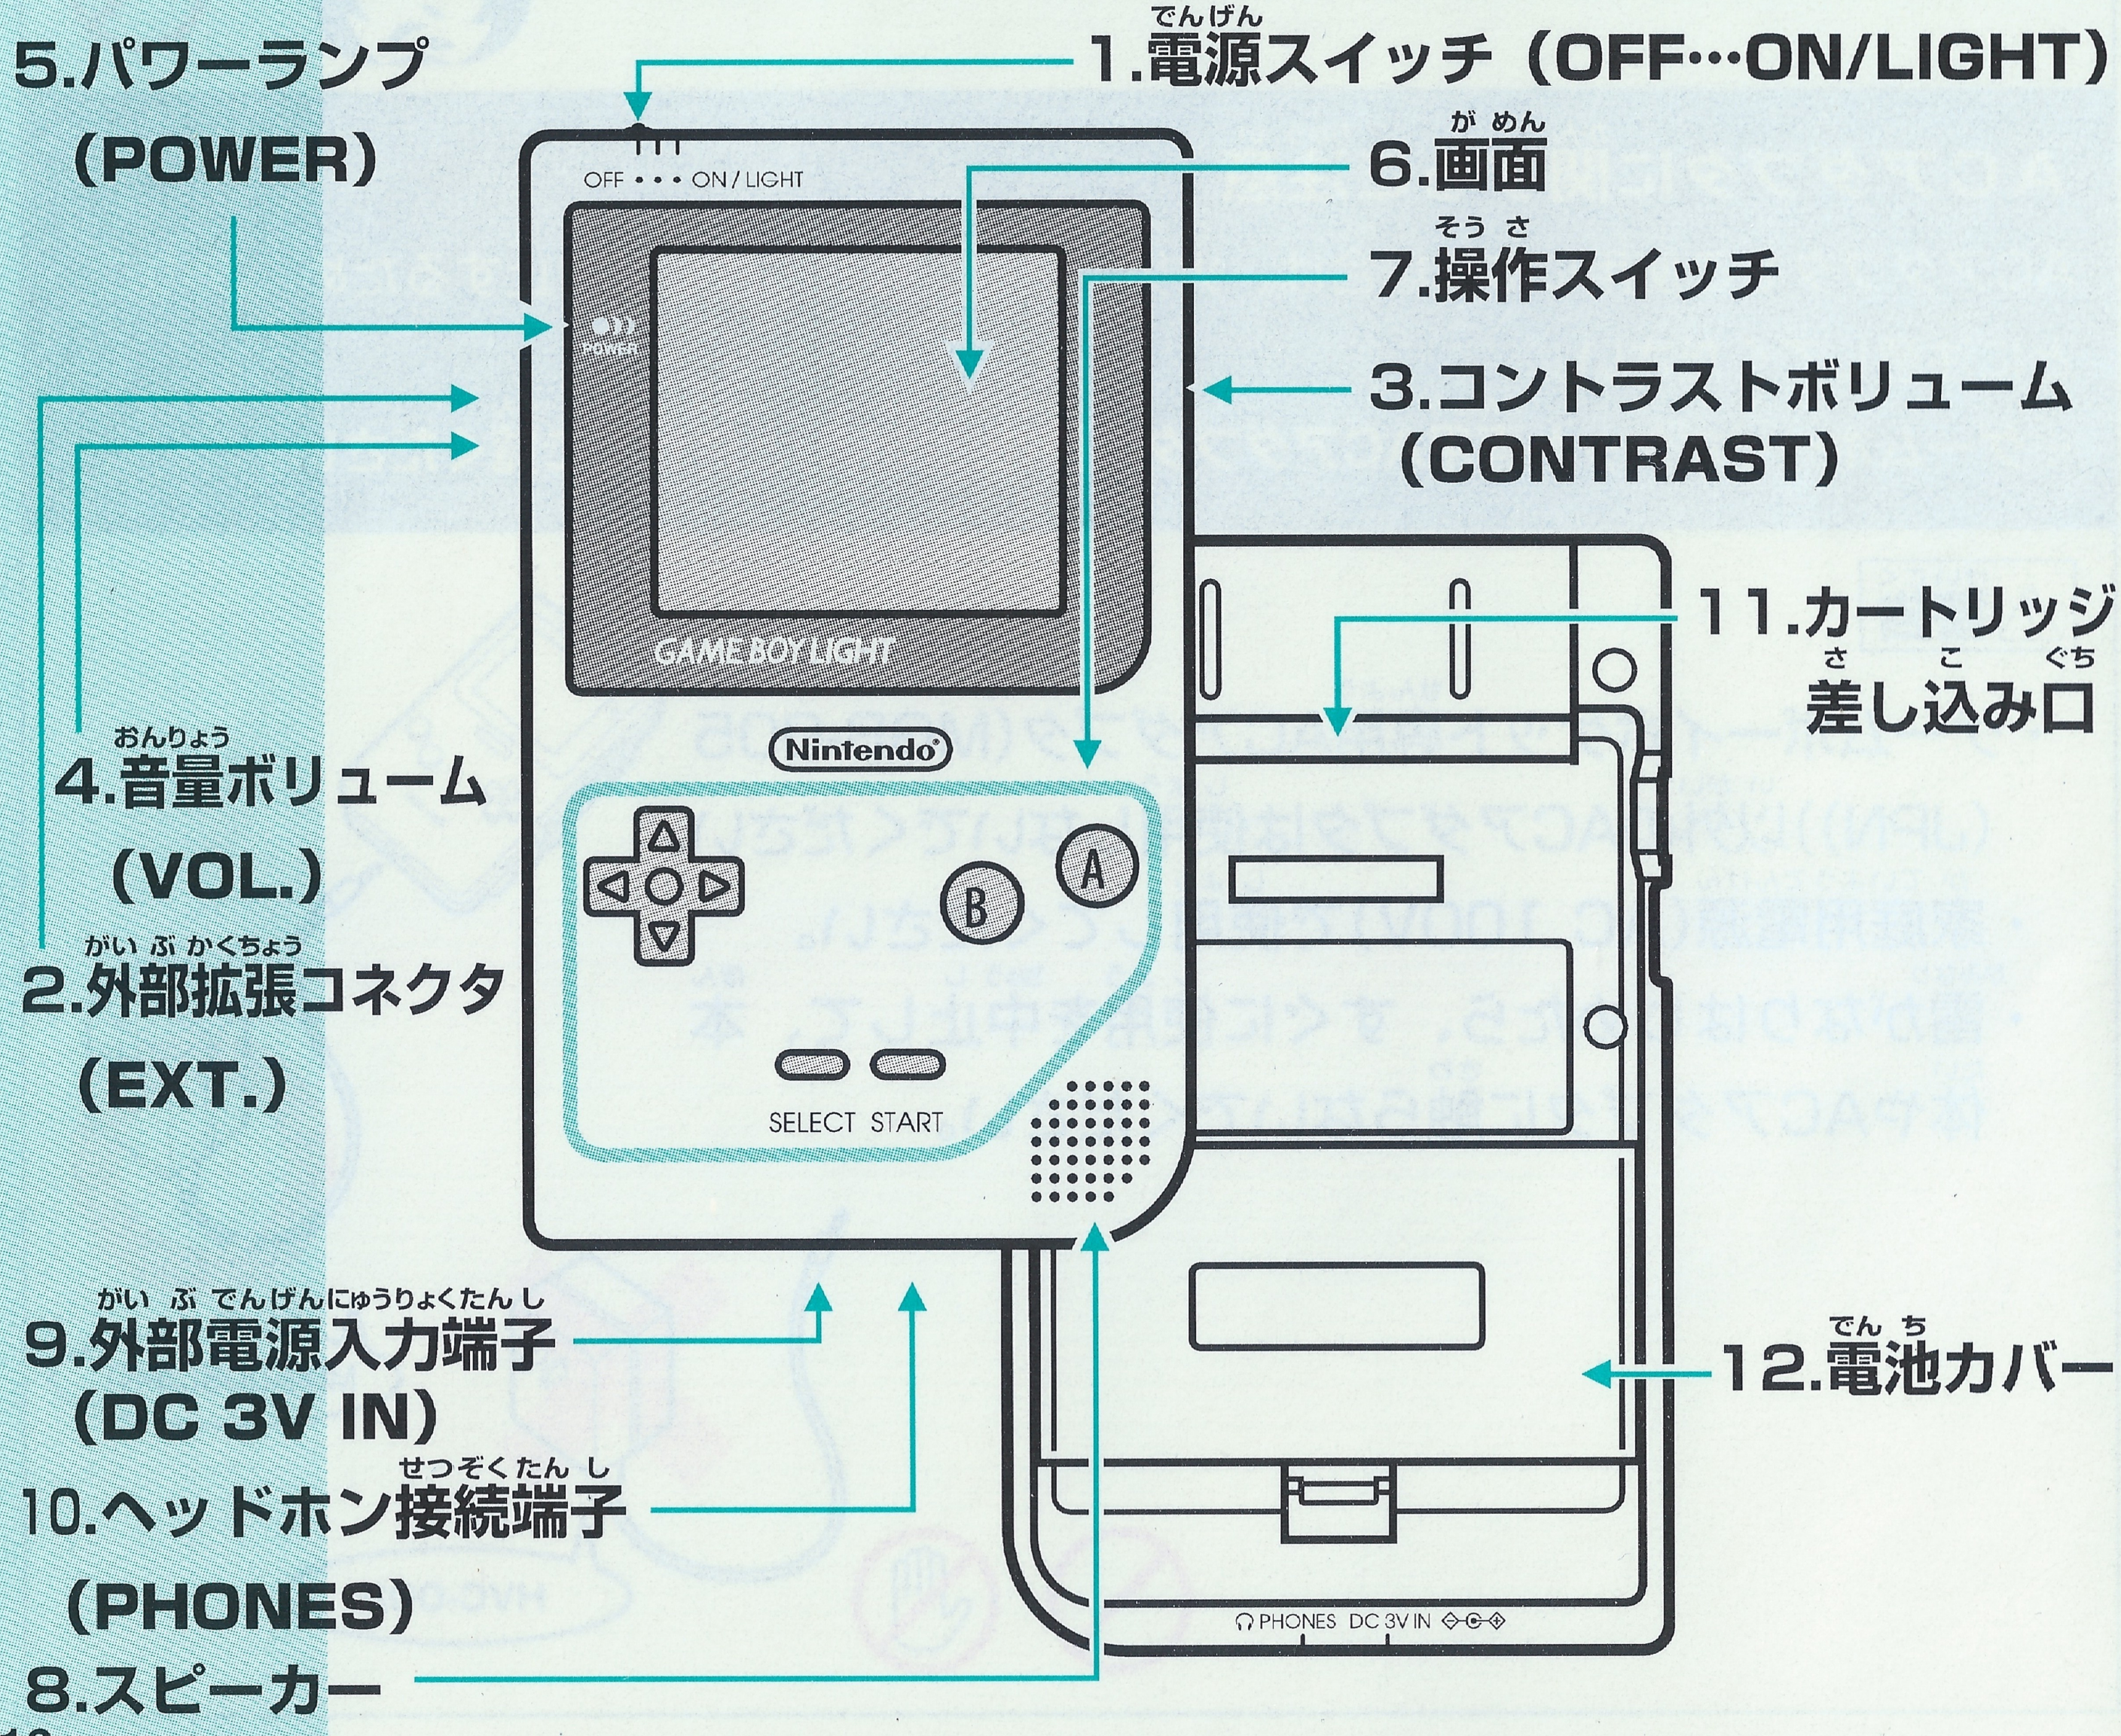

1.電源スイッチ（OFF…ON/LIGHT）

右に1つスライドさせると電源が入ります。(ON)
右に2つスライドさせるとバックライトが点灯します。(LIGHT)

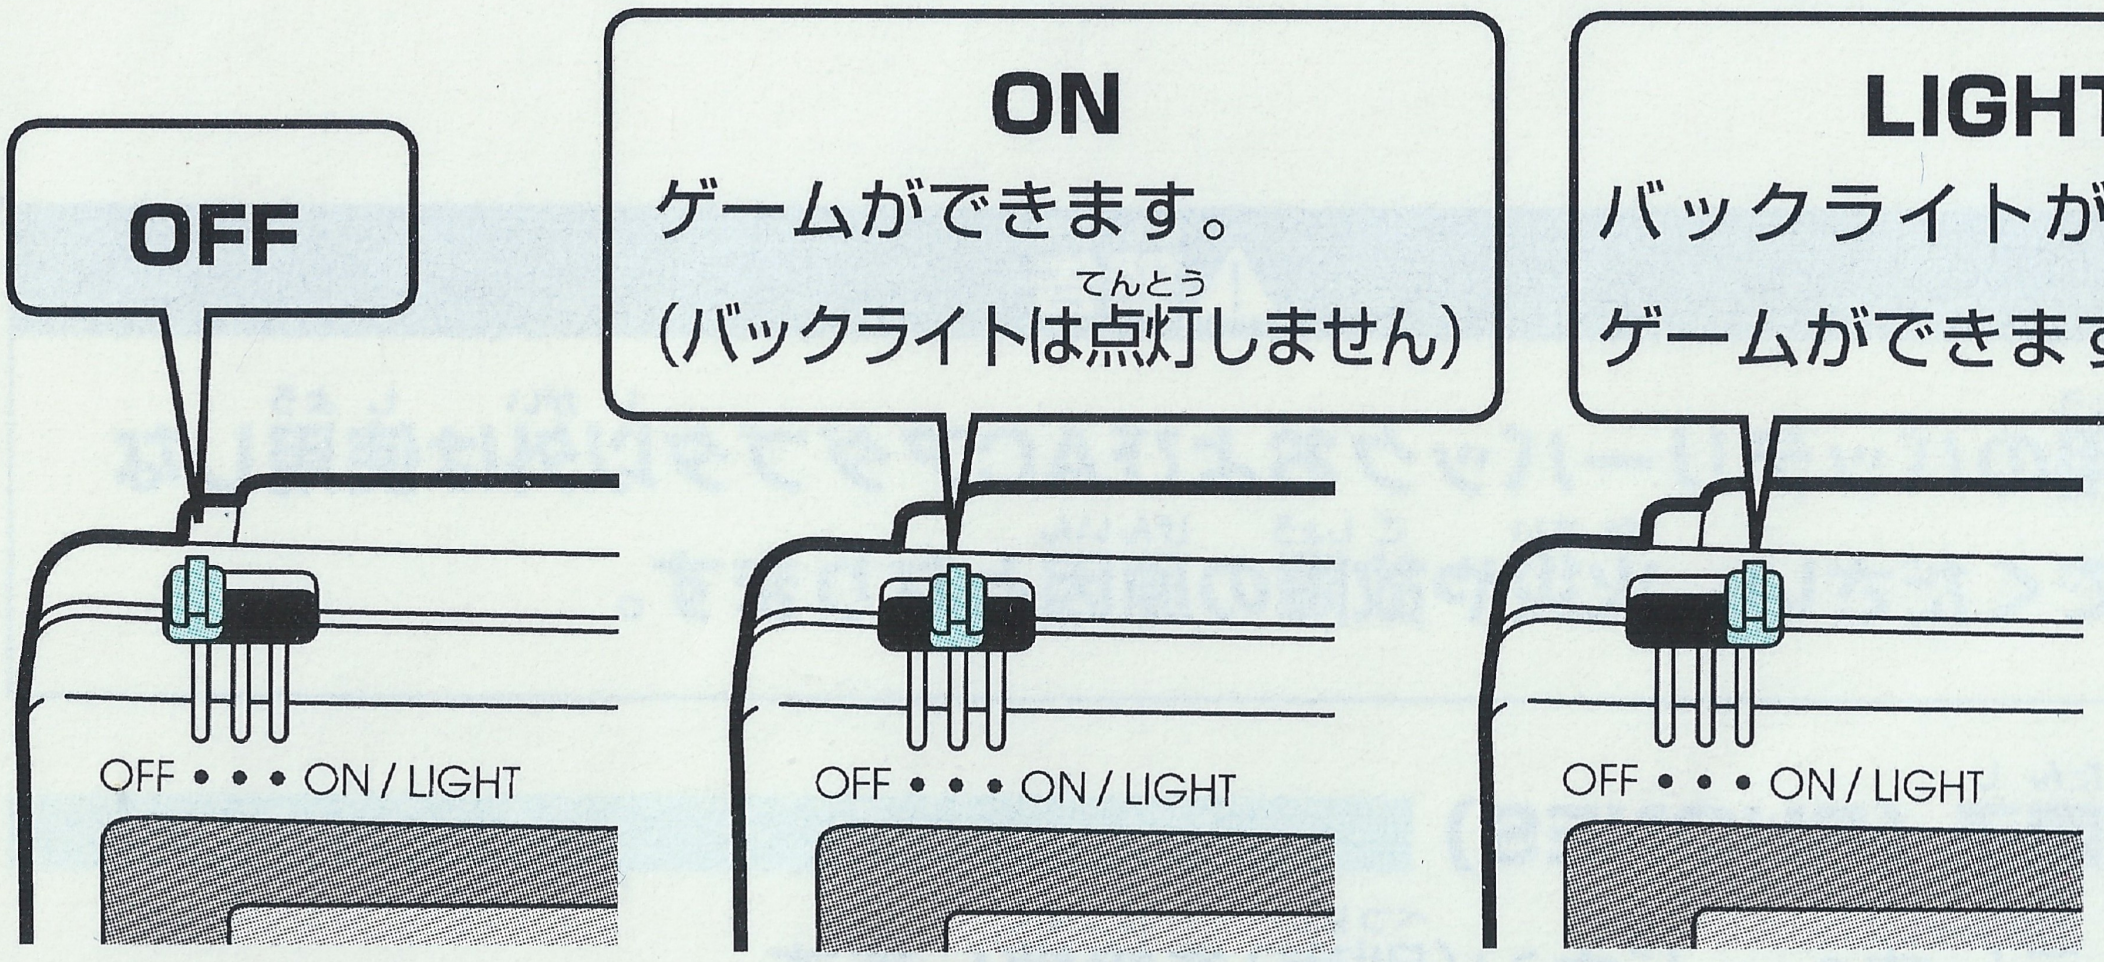

「ON」←→「LIGHT」はゲーム中でも切り替えることができます。

2.外部拡張コネクタ（EXT.）

ゲームボーイライト・ゲームボーイポケット専用周辺機器を接続します。

3.コントラストボリューム（CONTRAST）

画面の濃淡を調整します。下に回すほど画面が淡くなります。

4.音量ボリューム（VOL.）

音量を調整します。下に回すほど音量が大きくなります。

5.パワーランプ（POWER）

電源スイッチを「ON」または「LIGHT」にするとランプが点灯します。乾電池およびバッテリーパックが消耗するにつれて、ランプは暗くなります。

6.画面

バックライト機能付きモノクロ4階調の液晶ディスプレイです。
電源スイッチを「LIGHT」にするとバックライトが点灯します。

7.操作スイッチ

ゲームを操作する部分です。

8.スピーカー

9.外部電源入力端子（DC 3V IN）

ゲームボーイポケット専用バッテリーパック（別売）およびACアダプタ（別売）を接続します。

> **⚠警告**
>
> **専用のバッテリーパックおよびACアダプタ以外は使用しないでください。火災や故障の原因となります。**

10.ヘッドホン接続端子（PHONES）

ゲームボーイ用ステレオヘッドホン（別売）を接続します。


11.カートリッジ差し込み口


ゲームボーイ専用カートリッジを差し込みます。

12.電池カバー

4.電池の入れ方

①裏面の電池カバーを取りはずし、単3形アルカリ乾電池2本を図のようにセットしてください。

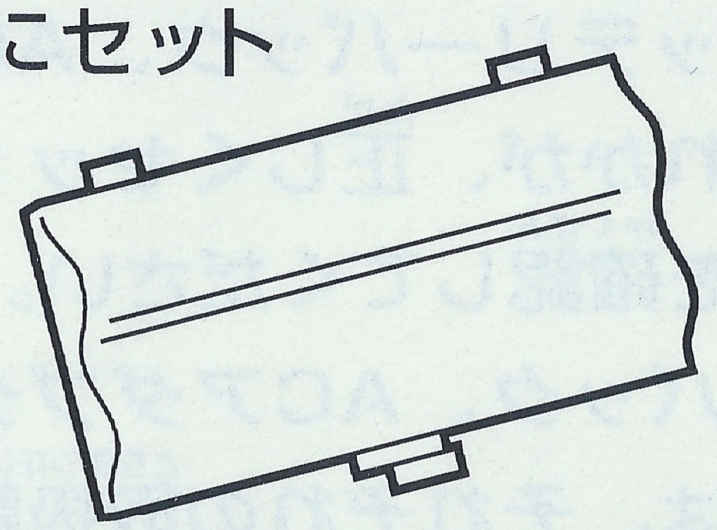

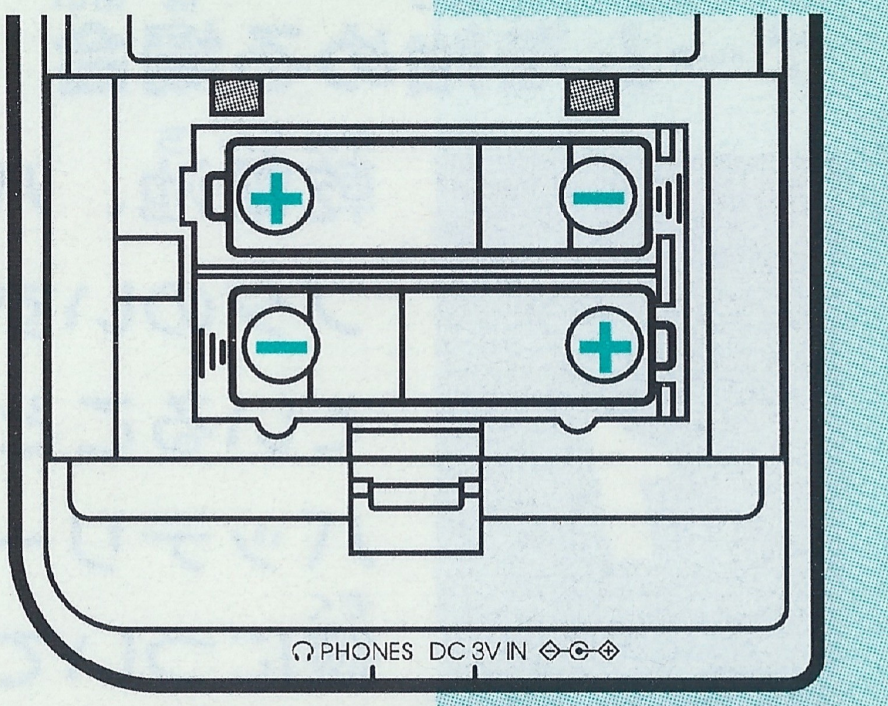

②乾電池をセットした後、電池カバーを元のようにセットしてください。

⚠警告

乾電池の取扱いに関して、次のことを必ず守ってください。乾電池の破裂や液漏れの原因となります。

- **プラス(＋)とマイナス(－)の向きを表示のとおり正しくセットしてください。**
- **古い乾電池と新しい乾電池を混ぜたり、種類の異なる乾電池を混ぜたりしないでください。**
- **単3形充電式電池(ニカド電池やニッケル水素電池など)を使用しないでください。**

使用上のおねがい

●本品は、乾電池が一定以上消耗すると電源が自動的に切れます。次のことに注意してください。

- **パワーランプが暗くなったと感じたら新しい乾電池と交換してください。**
- **バックアップ機能付きゲームソフトで遊んでいる場合、セーブする前に乾電池が消耗すると、セーブしていないデータは消えてしまいます。**
- **パワーランプが暗くなっているときに、電源スイッチを「ON」→「LIGHT」に切り替えると電源が自動的に切れることがありますが、故障ではありません。新しい乾電池に交換してください。**

5.操作手順


ゲームを始める場合

1

乾電池、バッテリーパック、ACアダプタのいずれかが、正しくセットされていることを確認してください。バッテリーパック、ACアダプタの接続については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。


2

本体裏面のカートリッジ差し込み口にゲームボーイ専用カートリッジを差し込んでください。

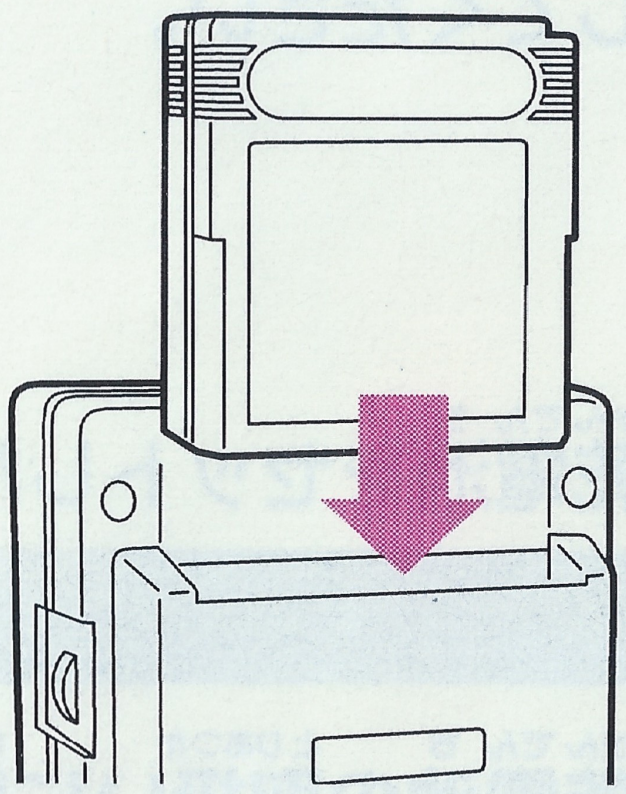

3

電源スイッチを「ON」にしてください。バックライトを点灯させる場合は、電源スイッチを「LIGHT」にしてください。電源スイッチを「ON」または「LIGHT」にすると図のようにパワーランプが点灯します。

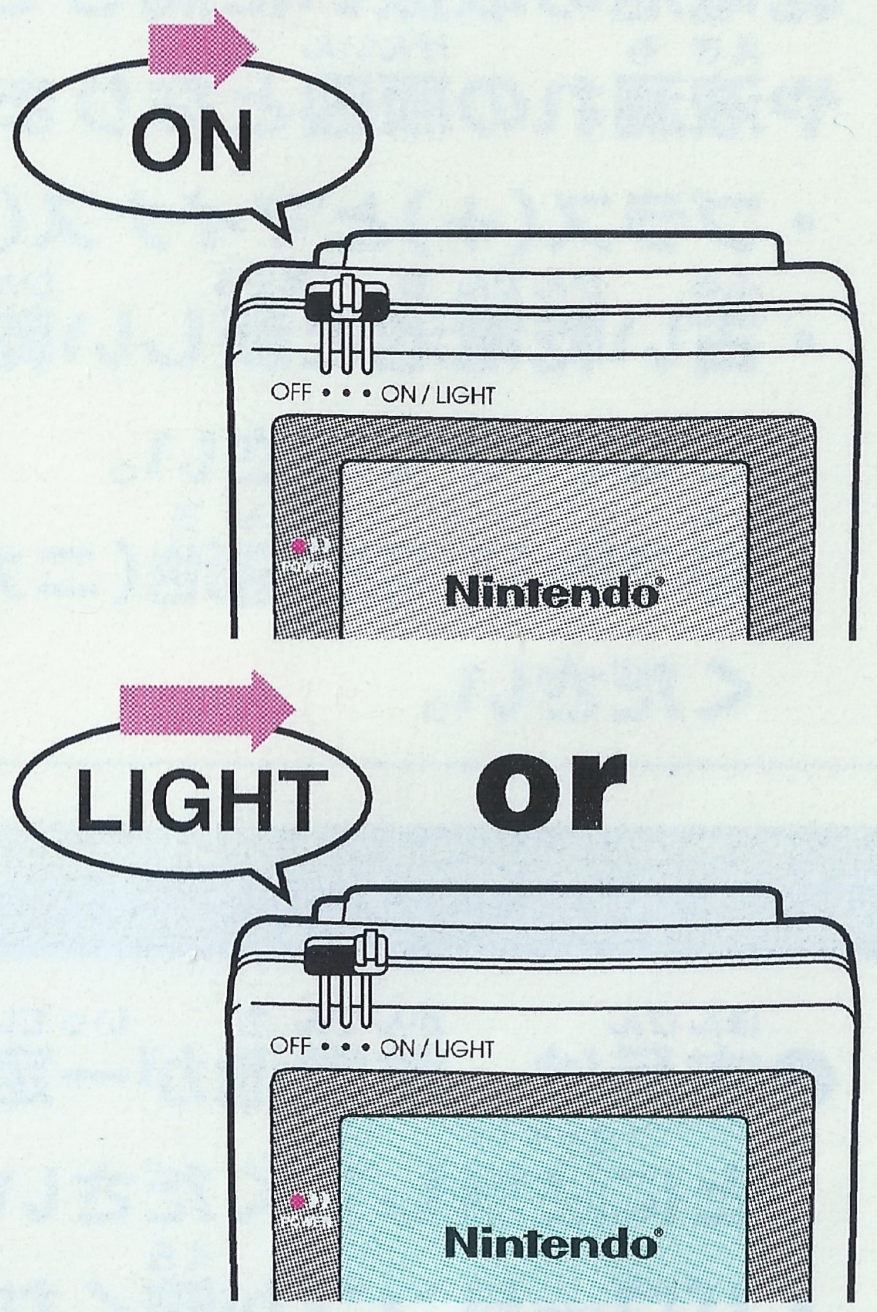

4


右のような画面が表示されます。以後の操作については、各ゲームの取扱説明書に従って操作してください。



ゲームを終了する場合


1

電源スイッチを「OFF」にしてください。

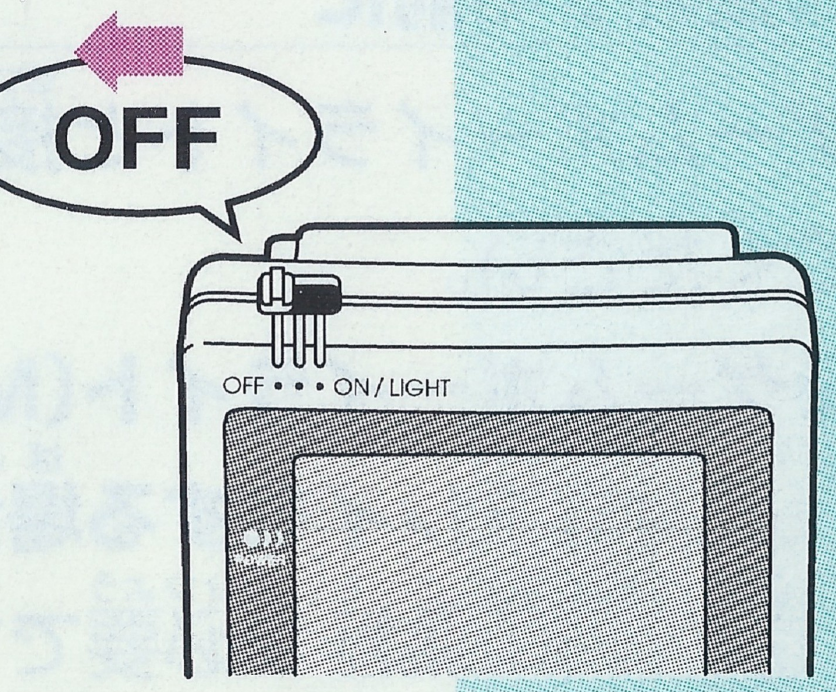

2

図のように親指で押し上げるようにカートリッジを抜いてください。

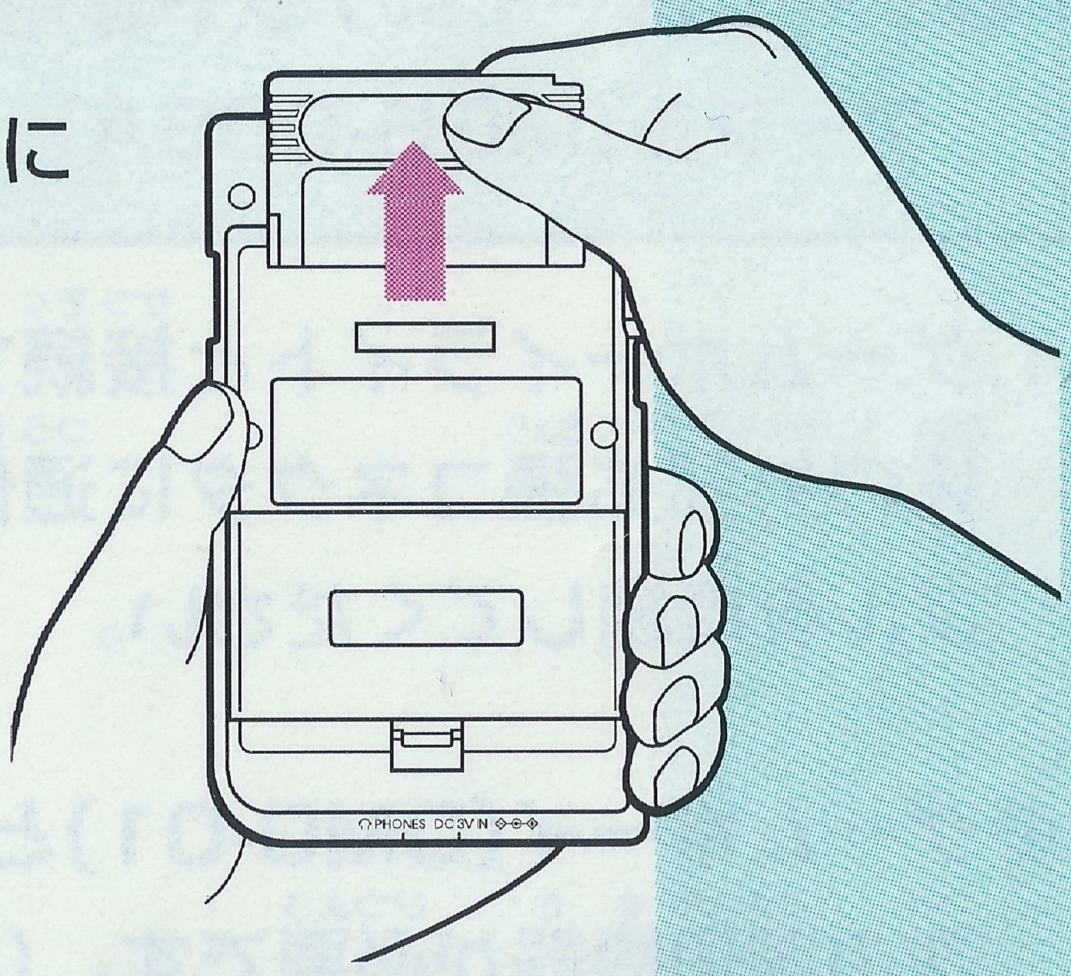

バックライトに関するおねがい

- 電源スイッチを「LIGHT」→「ON」に切り替えるとき、勢いあまって「OFF」に切り替えないように注意してください。
- 電源スイッチを「LIGHT」にした状態で長期間使用を続けると、バックライトの明るさが徐々に低下していきます。明るい場所でゲームをする場合は、電源スイッチを「ON」で使用することをおすすめします。乾電池やバックライト用部品が長持ちします。
- バックライトを点灯して使用していると、内部から小さな音がすることがありますが、故障ではありません。

6.通信ケーブルの接続方法

■接続する前に


ゲームボーイライトと接続する機器の電源スイッチが切れていることを確認してください。

●ゲームボーイライト(MGB-101)またはゲームボーイポケット(MGB-001)と通信プレイをする場合

次の周辺機器が必要です。(別売)

> ●ゲームボーイポケット専用通信ケーブル(MGB-008A)

1.ゲームボーイライトと接続する本体の外部拡張コネクタに通信ケーブルを接続してください。

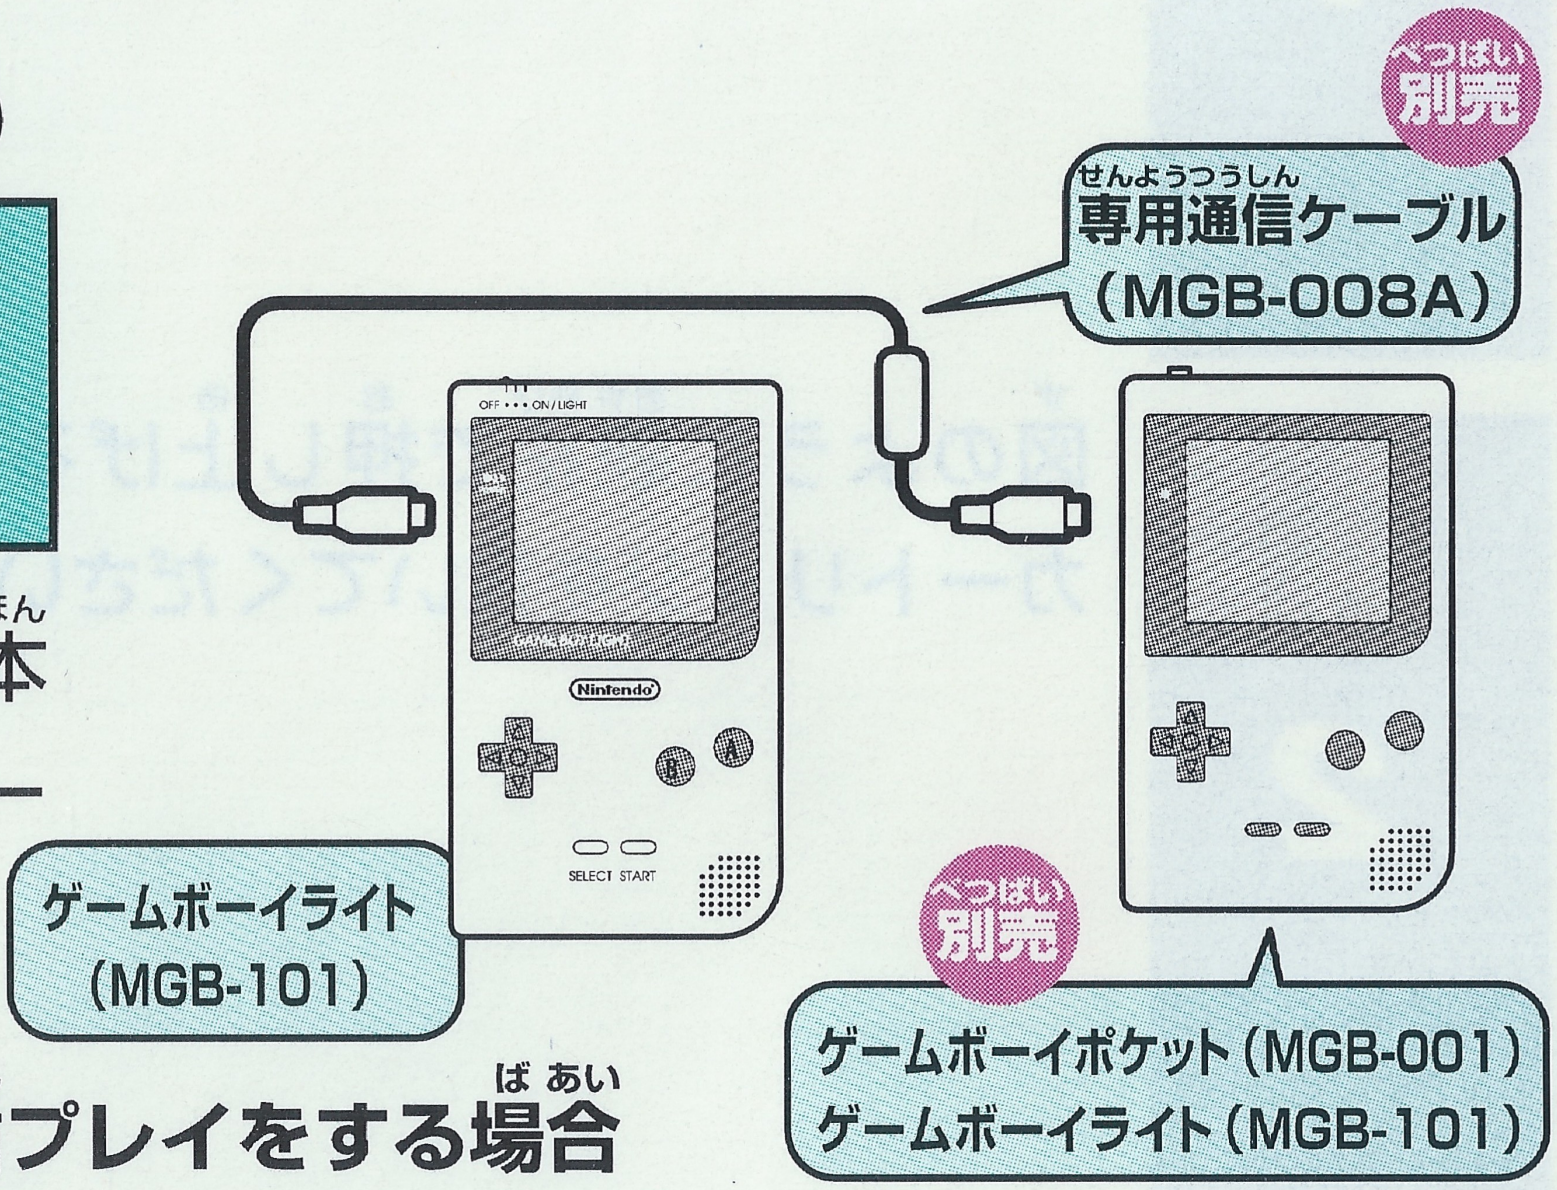


●ゲームボーイ(DMG-01)と通信プレイをする場合

次の周辺機器が必要です。(別売)

> ● ゲームボーイ専用通信ケーブル(DMG-04A)
> ● ゲームボーイポケット専用変換コネクタ(MGB-004)

1.通信ケーブルに変換コネクタを接続してください。

2.ゲームボーイライトの外部拡張コネクタに変換コネクタを、ゲームボーイの外部拡張コネクタに通信ケーブルを接続してください。

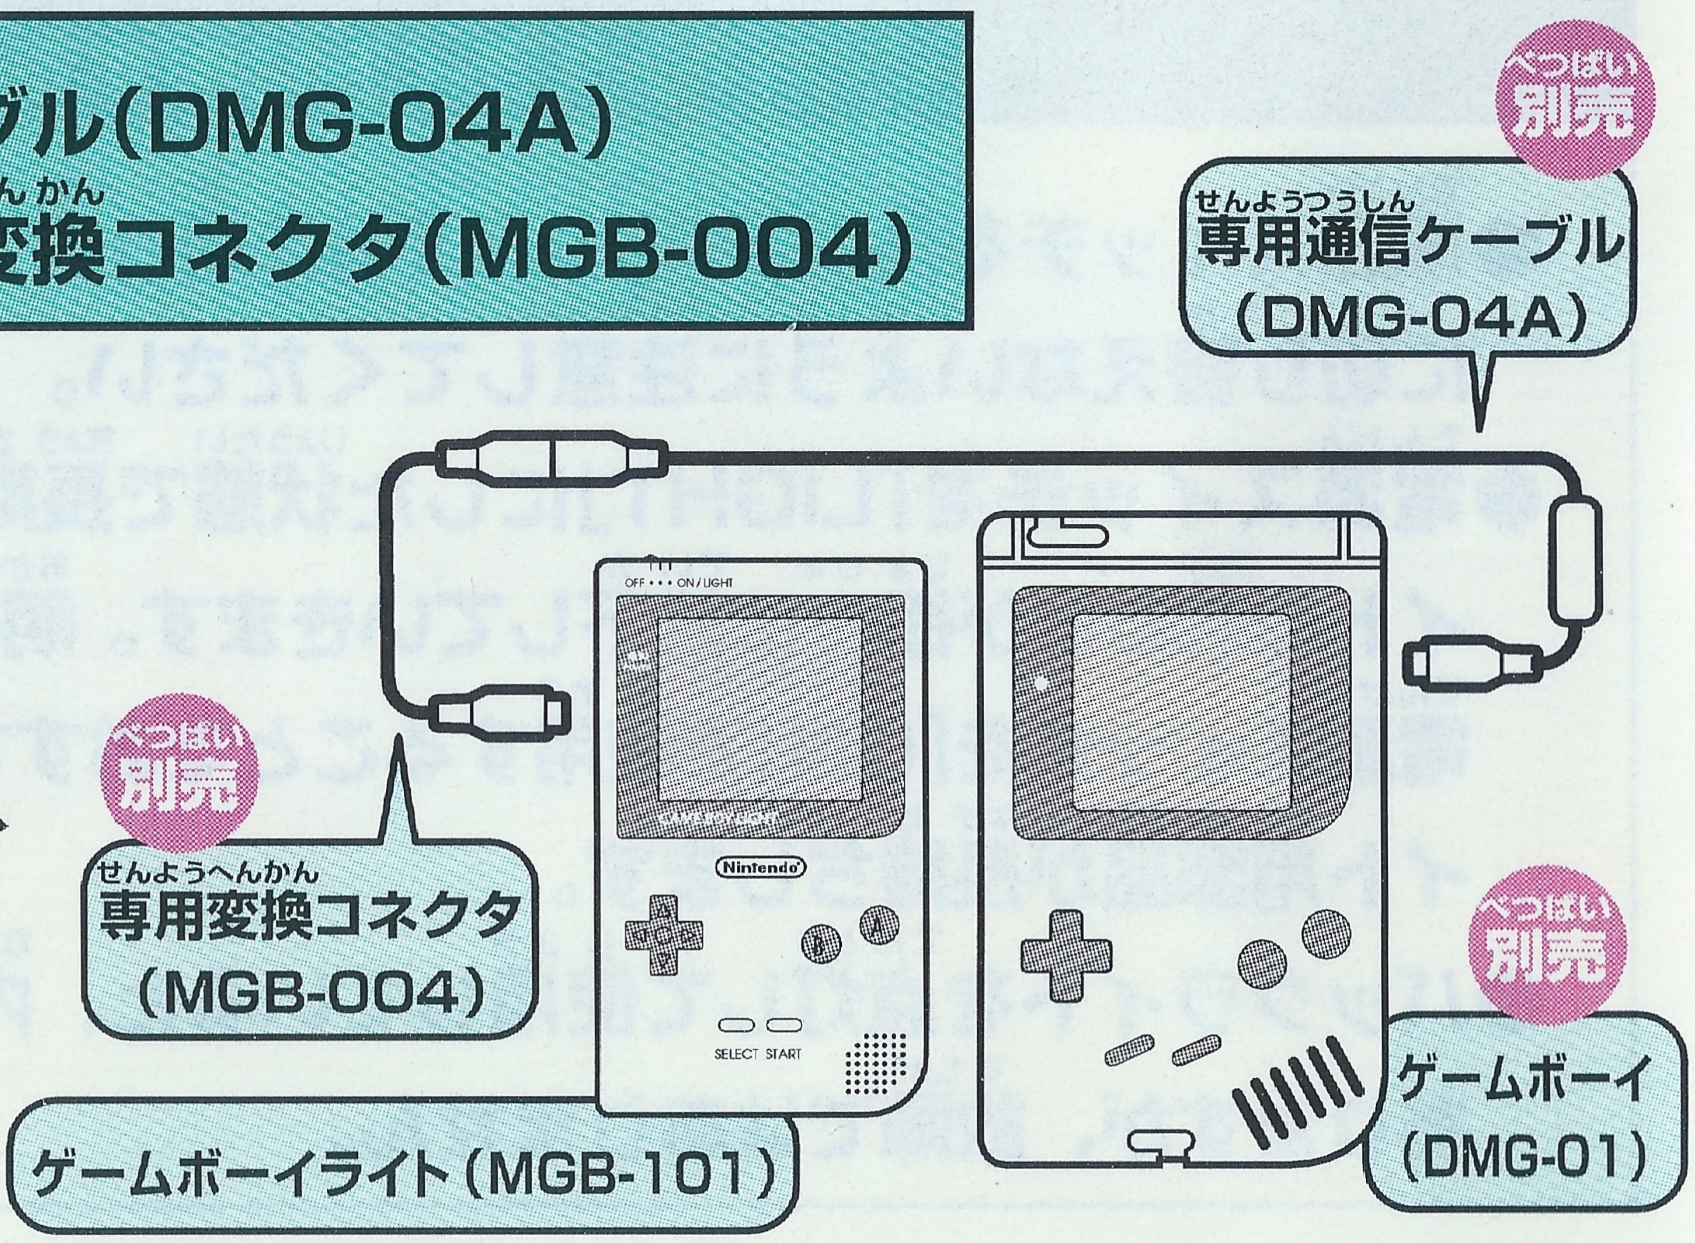


●スーパーファミコン(SHVC-001)またはスーパーファミコンジュニア(SHVC-101)と通信プレイをする場合
次の周辺機器が必要です。(別売)

- ゲームボーイポケット専用通信ケーブル(MGB-008A)
- スーパーゲームボーイ2(SHVC-042)

1.ゲームボーイライトとスーパーゲームボーイ2の外部拡張コネクタに通信ケーブルを接続してください。

2.スーパーファミコンのカセット挿入口にスーパーゲームボーイ2を差し込んでください。

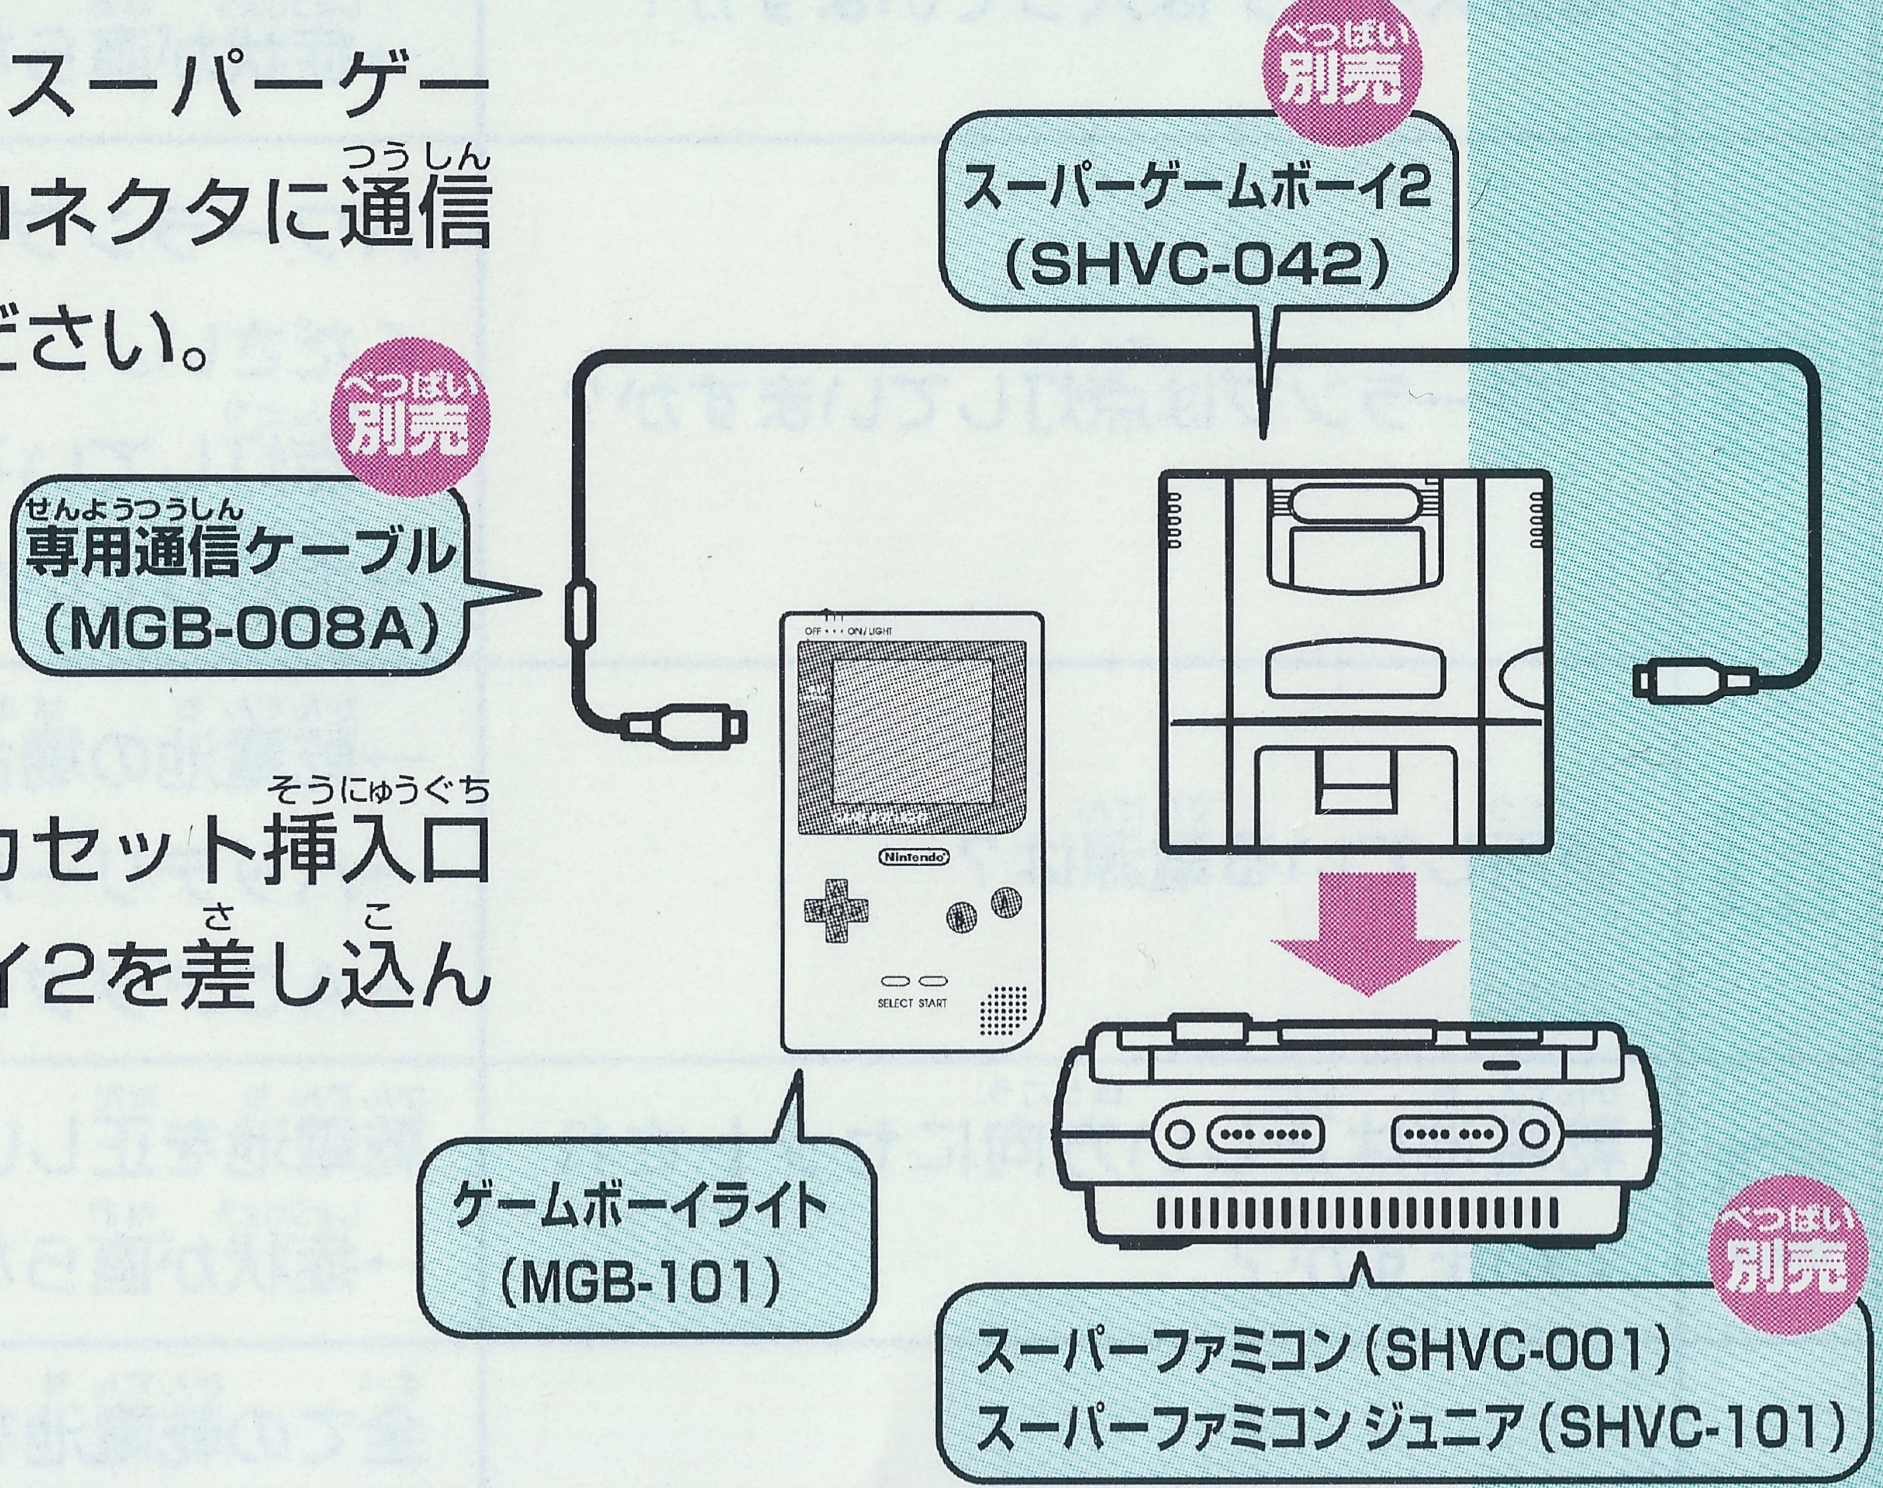

※スーパーゲームボーイ(SHVC-027)は接続できません。
※スーパーファミコンとスーパーゲームボーイ2の接続、スーパーファミコンとテレビの接続方法についてはスーパーゲームボーイ2およびスーパーファミコンの取扱説明書をご覧ください。
※通信プレイの方法については各ゲームの取扱説明書をご覧ください。
※4人用アダプタ(DMG-07)は使用できません。

通信ケーブル対応	通信プレイのできるソフトには左の通信ケーブル対応マークが入っています。

7.修理を依頼される前に

■修理サービスを依頼される前に、下表の順番に従ってもう一度確認してください。

症状１：画像や音が出ない

	点検する箇所	対処方法
1	電源スイッチは入っていますか?	電源スイッチを入れてください。 →症状が直らない場合は 2 へ
2	パワーランプは点灯していますか?	パワーランプが点灯しているか確認してください。 →点灯している場合は 14 へ →点灯していない場合は 3 へ
3	使用している電源は?	→乾電池の場合は 4 へ →バッテリーパックの場合は 6 へ →ＡＣアダプタの場合は 10 へ
4	乾電池は正しい方向にセットされていますか?	乾電池を正しい方向にセットしてください。 →症状が直らない場合は 5 へ
5	乾電池が消耗していませんか?	全ての乾電池を新しい乾電池に交換して、パワーランプが点灯するか確認してください。 →点灯したが症状が直らない場合は 14 へ →点灯しない場合、本体の故障と思われます。
6	専用バッテリーパックを使用していますか?	専用バッテリーパック(MGB-002)を使用してください。 →症状が直らない場合は 7 へ

症状１：画像や音が出ない

	点検する箇所	対処方法
7	バッテリーパックのDCプラグは正しく差し込まれていますか？	バッテリーパックのDCプラグを本体の外部電源入力端子に正しく差し込んでください。 →症状が直らない場合は 8 へ
8	バッテリーパックは充電されていますか？	バッテリーパックを専用チャージャ(MGB-003(JPN))で充電してください。 →症状が直らない場合は 9 へ
9	乾電池をセットして動作しますか？	乾電池をセットしてパワーランプが点灯するか確認してください。 →点灯して動作した場合、バッテリーパックまたは本体の故障と思われます。 →点灯したが症状が直らない場合は 14 へ →点灯しない場合、本体の故障と思われます。
10	専用ACアダプタを使用していますか？	専用ACアダプタ(MGB-005(JPN))を使用してください。 →症状が直らない場合は 11 へ
11	ACアダプタのDCプラグは正しく差し込まれていますか？	ACアダプタのDCプラグを本体の外部電源入力端子に正しく差し込んでください。 →症状が直らない場合は 12 へ
12	ACアダプタはコンセントに正しく差し込まれていますか？	ACアダプタを家庭用電源(100V)のコンセントに正しく差し込んでください。 →症状が直らない場合は 13 へ

症状１：画像や音が出ない

	点検する箇所	対処方法
13	乾電池をセットして動作しますか？	乾電池をセットして、パワーランプが点灯するか確認してください。 →点灯して動作する場合、本体またはACアダプタの故障と思われます。 →点灯したが症状が直らない場合は 14 へ →点灯しない場合、本体の故障と思われます。
14	コントラストボリューム、音量ボリュームは正しく調整されていますか？	コントラストボリューム、音量ボリュームを正しく調整してください。 →症状が直らない場合は 15 へ
15	専用カートリッジを使用していますか？	ゲームボーイ専用カートリッジを使用してください。 →症状が直らない場合は 16 へ
16	カートリッジが正しく奥まで差し込まれていますか？	電源スイッチを切った後、カートリッジを正しく差し込んでください。 →症状が直らない場合は 17 へ
17	カートリッジのコネクタが汚れていませんか？	汚れている場合は「8.コネクタのクリーニング方法」に従ってクリーニングしてください。 →症状が直らない場合、本体の故障と思われます。

症状2：音は出るが画像は出ない

	点検する箇所	対処方法
1	カートリッジが差し込まれていますか？	本体にカートリッジを差し込んでください。 →症状が直らない場合は 2 へ
2	コントラストボリュームが正しく調整されていますか？	コントラストボリュームで画面を適当な濃さに調整してください。 →症状が直らない場合、本体の故障と思われます。

症状3：画像は出るが音は出ない

	点検する箇所	対処方法
1	音量ボリュームは正しく調整されていますか？	音量ボリュームを適当な音量に調整してください。 →ヘッドホンを使用している場合は 2 へ →ヘッドホンを使用していない場合、本体の故障と思われます。
2	専用ステレオヘッドホンを使用していますか？	専用ステレオヘッドホン(DMG-02)を使用してください。 →症状が直らない場合は 3 へ
3	ステレオヘッドホンのプラグは正しく差し込まれていますか？	ステレオヘッドホンのプラグを本体のヘッドホン接続端子に正しく差し込んでください。 →症状が直らない場合は 4 へ
4	ステレオヘッドホンをはずして音が聞こえますか？	ステレオヘッドホンをはずして、音量ボリュームを正しく調整してください。 →音が聞こえた場合、本体またはステレオヘッドホンの故障と思われます。 →音が聞こえない場合、本体の故障と思われます。

症状4：画像は出るがゲームはできない

	点検する箇所	対処方法
1	専用カートリッジを使用していますか？	ゲームボーイ専用カートリッジを使用してください。 →症状が直らない場合は 2 へ
2	カートリッジが正しく奥まで差し込まれていますか？	電源スイッチを切った後、カートリッジを正しく差し込んでください。 →症状が直らない場合は 3 へ
3	カートリッジのコネクタは汚れていませんか？	汚れている場合は「8.コネクタのクリーニング方法」に従ってクリーニングしてください。 →症状が直らない場合、本体の故障と思われます。

症状5：バックライトが点灯しない

	点検する箇所	対処方法
1	電源スイッチが「LIGHT」になっていますか？	電源スイッチの位置を「LIGHT」にしてください。 →症状が直らない場合は 2 へ
2	明るい場所でバックライトを点灯させていませんか？	明るい場所ではバックライトが点灯していないように見えることがあります。暗い場所で点灯するか確認してください。 →症状が直らない場合、本体の故障と思われます。


症状6：通信ができない		
	点検する箇所	対処方法
1	接続している機器の電源スイッチは入っていますか？	電源スイッチを入れてください。 →症状が直らない場合は2へ
2	専用の通信ケーブルを使用していますか？	専用の通信ケーブルを使用してください。 →症状が直らない場合は3へ
3	通信ケーブルは正しく接続されていますか？	通信ケーブルを正しく接続してください。 詳しくは、「6.通信ケーブルの接続方法」をご覧ください。 →症状が直らない場合は4へ
4	通信対応カートリッジですか？	通信対応カートリッジに交換してください。 →症状が直らない場合は5へ
5	ゲームの取扱説明書に従って操作しましたか？	ゲームの取扱説明書に従って操作してください。 →症状が直らない場合、本体の故障と思われます。

以上の操作を行っても正常に動作しない場合は、任天堂「お客様ご相談窓口」（30ページにあります）または、お買い上げ店にお問い合わせください。

8.コネクタのクリーニング方法

カートリッジのコネクタが汚れていると正常に動作しない場合があります。そのような場合は、次の方法でクリーニングしてください。

1.市販の電気接点用クリーニング液を布や綿棒に少々ひたし、コネクタを軽くこすってください。

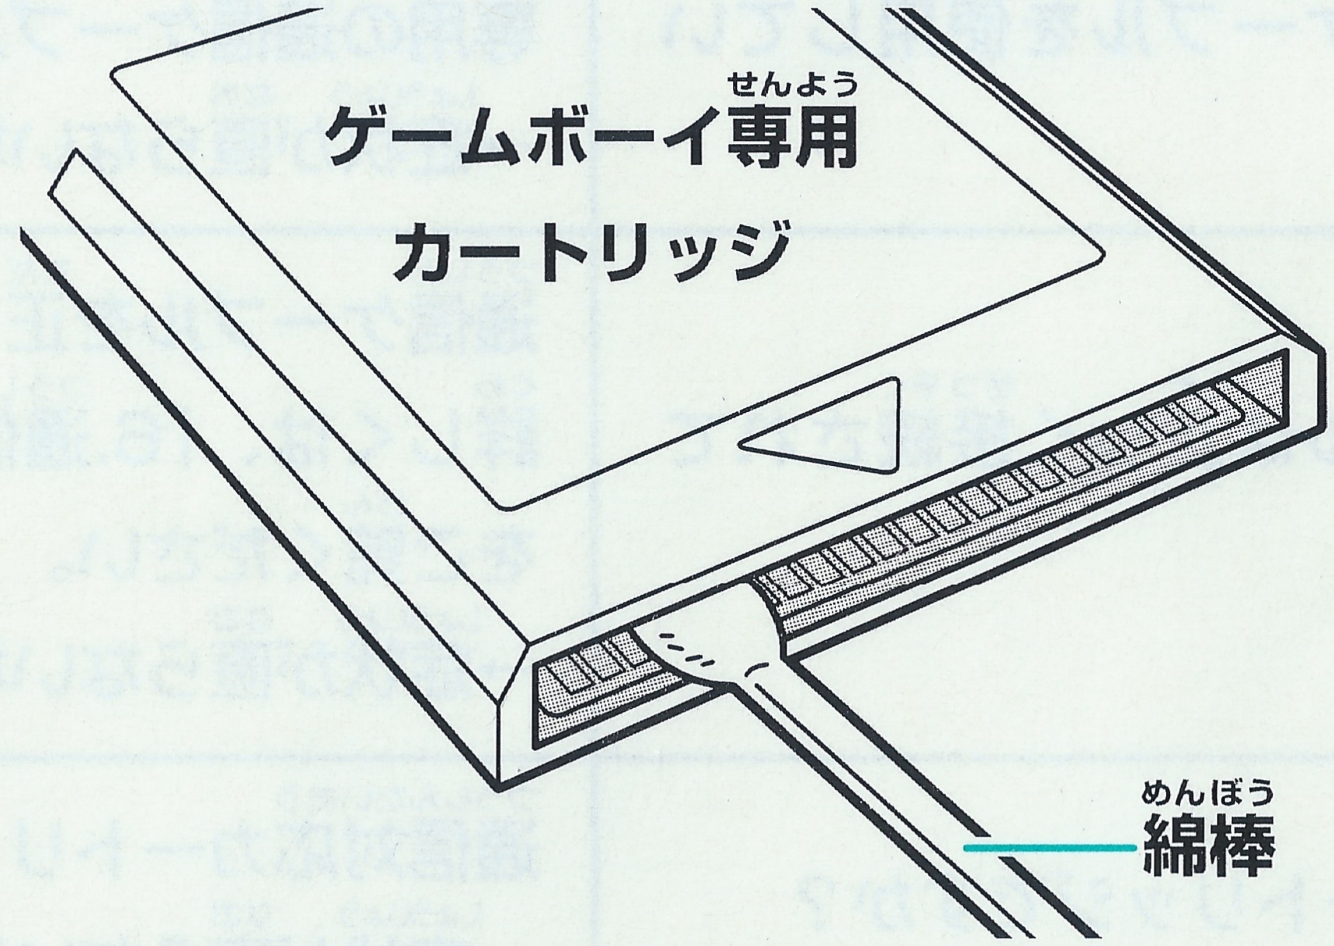

2.クリーニング液が乾燥した後、カートリッジをゲームボーイライトに差し込んでください。

使用上のおねがい

コネクタを無理な力でこすらないでください。

9.仕様

型名	MGB-101
使用電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)　2本 専用バッテリーパック（MGB-002） 専用ACアダプタ（MGB-005(JPN)）
消費電力	約600mW
使用温度範囲	10〜40℃
使用湿度範囲	20〜80%
本体寸法	幅80mm×高さ135mm×奥行き29mm
本体重量	約140g(電池含まず)
電池寿命	ゲームボーイライトを連続使用したときの電池寿命は次のとおりです(周囲温度約25℃のとき)

	バックライトON時	バックライトOFF時
アルカリ乾電池	約12時間	約20時間
専用バッテリーパック	約７時間	約10時間

※ 使用するカートリッジや周囲温度などにより、電池寿命は異なります。
※ 仕様の一部を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

日本国内専用

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

10.保証書およびサービスについて

■保証書について

保証書は、このたびお買い上げいただきました任天堂製品の品質を保証するもので、万一の場合の保証期間内無料サービスに必要です。もし未発行の保証書をお持ちの場合は、保証書の該当欄に、お名前、ご住所をご記入のうえ、お買い上げの販売店で発行手続きをお受けください。

●保証に関する事項は保証書に記載しています。

●この保証書は“カートリッジ”の保証を含みません。

■サービスを依頼されるときは…

万一故障した場合は、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」または、お買い上げ店にお問い合わせください。なお、保証書には、お買い上げ店・お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめください。

●サービス品の取扱いについて

・修理に出される際の送料は、お客様にご負担をお願いいたします。

・お客様にお返しする際の送料は、任天堂にて負担いたします。

●バックライト用部品について

電源スイッチを「LIGHT」にした状態で長期間使用を続けると、バックライトの明るさが徐々に低下していきます。バックライト用部品の交換を希望される場合は、有償で交換させていただきます。

お客様ご相談窓口

任天堂株式会社

本社	京都市東山区福稲上高松町60番地	
	〒605-8660	TEL.(075)541-6113
東京サービスセンター	東京都千代田区神田須田町1丁目22番地	
	〒101-0041	TEL.(03)3254-1647
大阪支店	大阪市北区本庄東1丁目13番9号	
	〒531-0074	TEL.(06)376-5970
名古屋営業所	名古屋市西区幅下2丁目18番9号	
	〒451-0041	TEL.(052)571-2506
岡山営業所	岡山市奉還町4丁目4番11号	
	〒700-0026	TEL.(086)252-2038
札幌営業所	札幌市中央区北9条西18丁目2番地	
	〒060-0009	TEL.(011)612-6930

Nintendo

ゲームボーイライト 保証書

この製品は、当社の万全な品質管理のもと、厳密な製品検査に合格したものです。「取扱説明書」に従ったお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された内容により修理致します。

●お買い上げ店、お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめのうえ、お受け取りください。

●この保証書は再発行致しませんので、お客様のお名前、ご住所および電話番号をお客様が保証書にご記入のうえ、大切に保管してください。

任天堂株式会社

保証規定

・この保証書はこのたびお買い上げいただきました「ゲームボーイライト」のセットを保証するものです。
・この保証書は、"カートリッジ"の保証を含みません。
・保証期間は、お買い上げの日より6ヵ月とします。
・正常な使用状態のもとで万一発生した故障については保証期間中、無償修理致します。
・この保証書は日本国内で使用される場合にだけ有効です。
This warranty shall be valid only within Japan.

◯次の場合は保証期間中でも有償修理と致します。

・不当な修理や改造による故障および損傷。
・お客さまご自身の過失による故障および損傷。
・お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷。
・塩害、ガス害、異常電圧および天災地変などによる故障および損傷。
・接続している他の機器に起因して、本製品に生じる故障および損傷。
・専用品以外の使用による故障および損傷。
・本保証書の紛失、またはご提示がない場合。
・本保証書の未記入、あるいは字句を無断で改訂された場合。

お客様	ご住所	本庄市見福3丁目5587 TEL0495(23)2941	
	お名前		TEL
お買い上げ店	住所		
	店名	ドキドキ冒険島　本庄店	印
	お買い上げ年月日	H10年　6月　16日	
機種：	MGB-101	製造番号：	L10093454

任天堂株式会社本社　〒605-8660 京都市東山区福稲上高松町60番地

MGL-JPN
実用新案登録 第1990850号